RDF-C1/RDF-C1 EDITOR

PARTS CATALOG

REVISION1 DEC. 1995

Canon
FY8-31BO-010

COPYRIGHT 1995 CANON INC.
CANON RDF-C1/RDF-C1 EDITOR REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN

Thank you for purchasing this CD from SkydiveUSA on eBay!

We appreciate your business!

For additional Training and Service CD's covering electricity, electronics, office equipment repairs, and more visit eBay and see auctions listed by:

SkydiveUSA

FIGURE PA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (1/2) (RDF-C1/RDF-F1)
主要部品配置図 (1/2) (RF-C1／RF-F1)

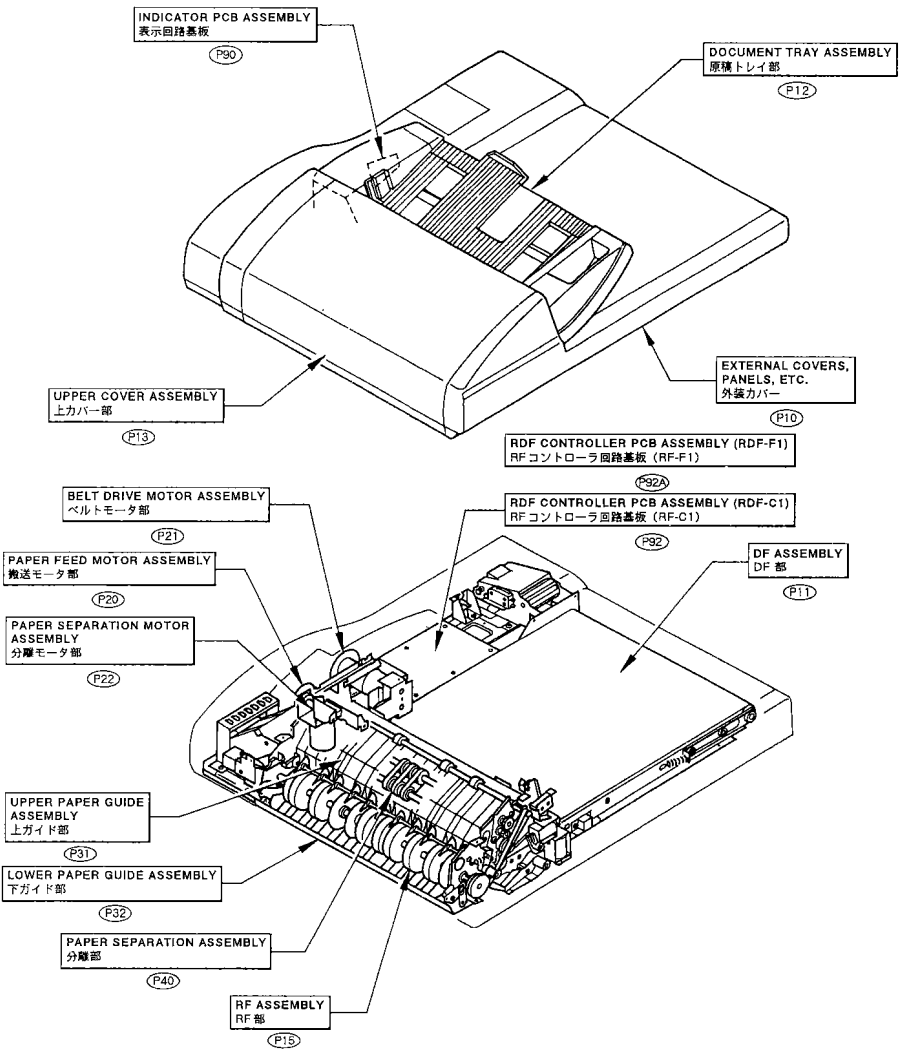

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (2/2) (RDF-C1 EDITOR)
主要部品配置図 (2/2) (RF-C1 エディタ)

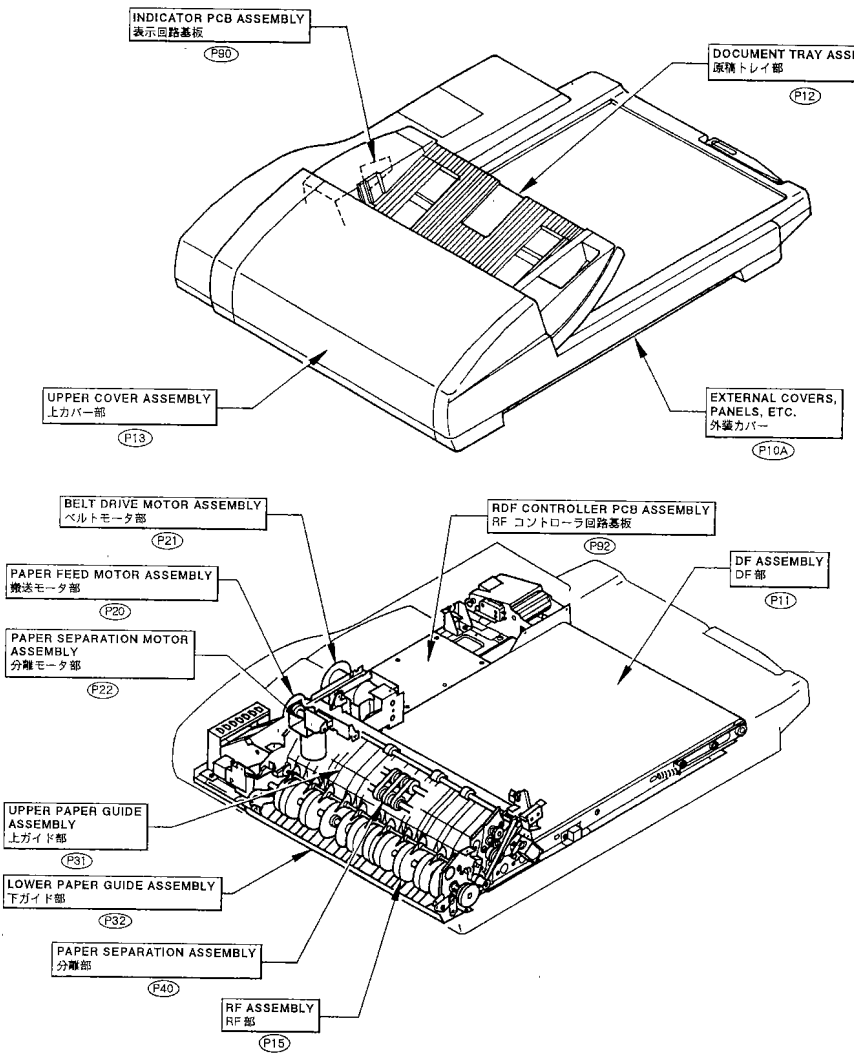

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P01 MOUNTING HARDWARE (RDF-C1/RDF-C1 EDITOR)
本体取付部品（RF-C1／RF-C1 エディタ）

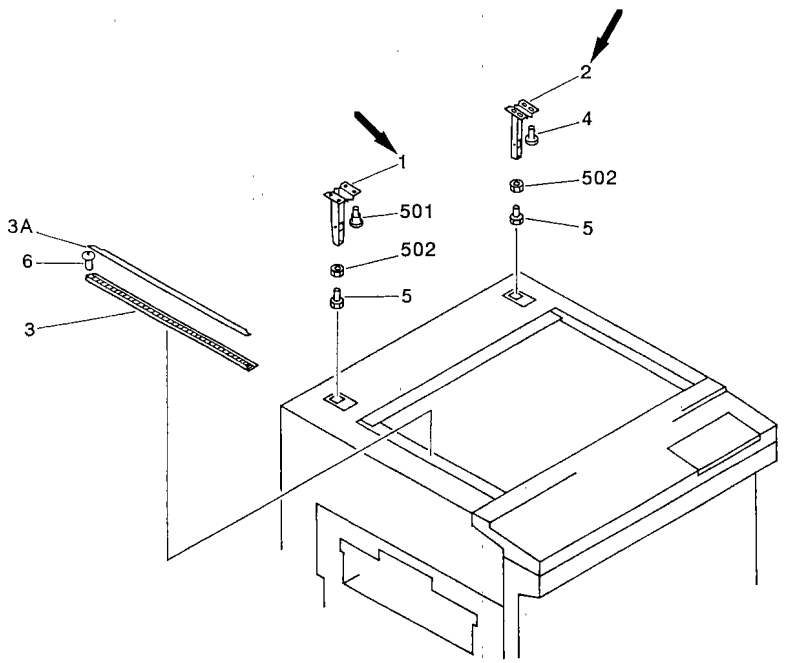

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1-2 SEPT. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P01 –	NPN		RF	MOUNTING HARDWARE ホンタイ トリツケ ブヒン	RDF – C1/RDF – C1 EDITOR RF – C1/RF – C1 エディタ
1	FF5 – 5203 – 030		1	PILLAR, LEFT シチュウ (ヒダリ)	
2	FF5 – 5204 – 030		1	PILLAR, RIGHT シチュウ (ミギ)	
3	FF2 – 7856 – 030		1	GUIDE, PAPER ウケワタシ ダイ	A/B SIZE
	FF2 – 7857 – 030		1	GUIDE, PAPER ウケワタシ ダイ	A/INCH SIZE
	FF2 – 7858 – 030		1	GUIDE, PAPER ウケワタシ ダイ	A SIZE
	FF2 – 7859 – 030		1	GUIDE, PAPER ウケワタシ ダイ	A/B/INCH SIZE
3A	FC1 – 6200 – 000		1	PLATE, SIZE タテサイズ プレート	A/B SIZE
	FC1 – 6201 – 000		1	PLATE, SIZE タテサイズ プレート	A/INCH SIZE
	FC1 – 6202 – 000		1	PLATE, SIZE タテサイズ プレート	A SIZE
	FC1 – 6203 – 000		1	PLATE, SIZE タテサイズ プレート	A/B/INCH SIZE
4	FS2 – 9478 – 000		4	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
5	XA9 – 0519 – 000		2	BOLT, M5X20 ボルト	
6	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 ヒラコ ネジ	
501	XB6 – 7400 – 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
502	XB7 – 2100 – 509		2	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P01A MOUNTING HARDWARE (RDF-F1)
本体取付部品 (RF-F1)

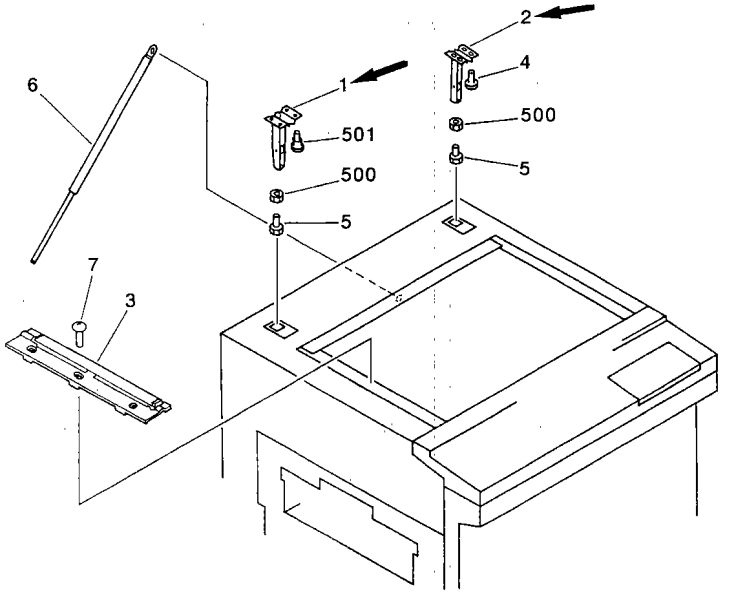

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P01A –	NPN		RF	MOUNTING HARDWARE ホンタイ トリツケ ブヒン	RDF – F1/RF – F1
→ 1	FF5 – 5203 – 030		1	PILLAR, LEFT シチュウ (ヒダリ)	
→ 2	FF5 – 5204 – 030		1	PILLAR, RIGHT シチュウ (ミギ)	
3	FG5 – 4584 – 000		1	PAPER GUIDE UNIT ウケワタシ ダイ ブ	A/B SIZE
	FG5 – 4585 – 000		1	PAPER GUIDE UNIT ウケワタシ ダイ ブ	A/INCH SIZE
	FG5 – 4586 – 000		1	PAPER GUIDE UNIT ウケワタシ ダイ ブ	A SIZE
	FG5 – 4587 – 000		1	PAPER GUIDE UNIT ウケワタシ ダイ ブ	A/B/INCH SIZE
4	FS2 – 9478 – 000		4	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
5	XA9 – 0519 – 000		2	BOLT, M5X20 ボルト	
6	FB2 – 8700 – 000		1	DAMPER ガス スプリング	
7	FS5 – 9391 – 000		3	SCREW,STEPPED,M3 ダンピス	
501	XB6 – 7400 – 609		4	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
502	XB7 – 2100 – 509		2	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0-2 SEPT. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P10 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. (RDF-C1/F1)
外装カバー (RF-C1／F1)

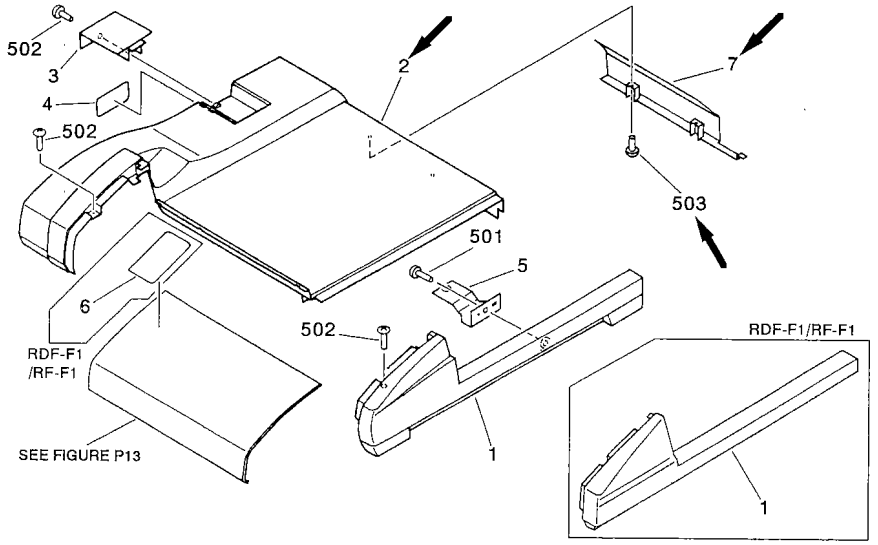

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P10 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
1	FC1 – 6181 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	RDF – C1/RF – C1
	FC1 – 1342 – 020		1	COVER, FRONT マエ カバー	RDF – F1/RF – F1
→ 2	FC1 – 1343 – 050		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
3	FC1 – 1340 – 000		1	COVER カバー	
4	FC1 – 6210 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	
5	FC1 – 2307 – 020		1	PLATE, COVER フロント カバー シバン	
6	FB2 – 8691 – 000		1	LABEL, "2 IN 1" 2 IN 1 ラベル	RDF – F1/RF – F1
→ 7	FC2 – 4161 – 000		1	PLATE, DOCUMENT STOP ゲンコウ ストッパ	
501	XB4 – 7400 – 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
→ 503	XB4 – 7300 – 806		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1-1 DEC. 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P10A EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.(RDF-C1 EDITOR)
外装カバー（RF-C1 エディタ）

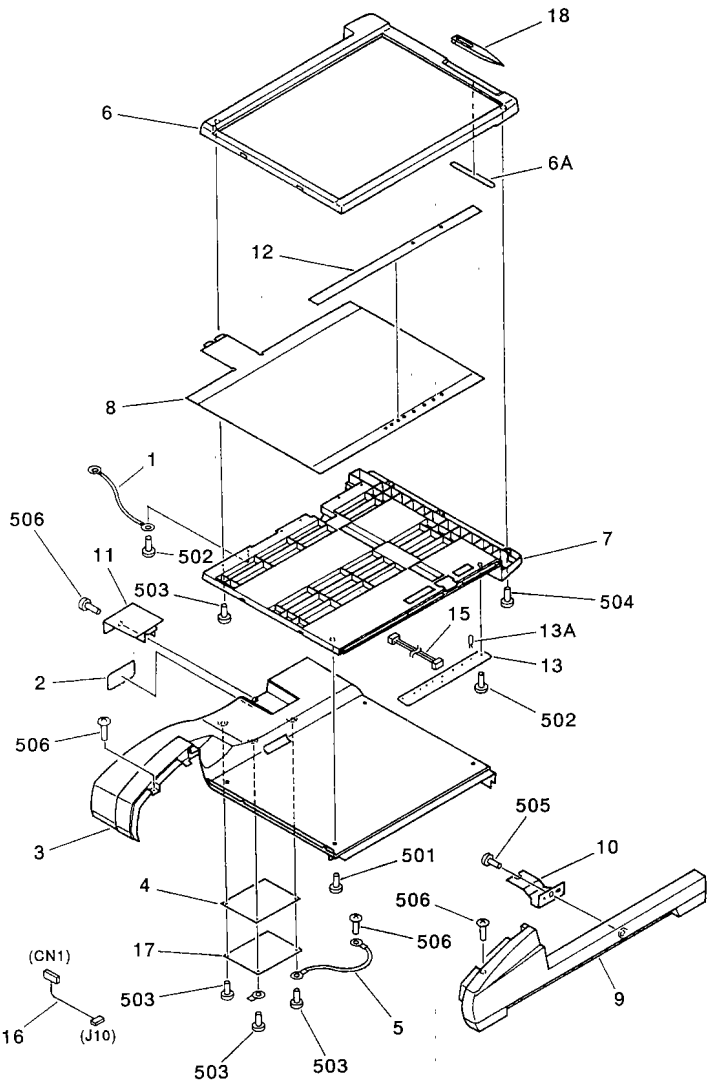

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P10A –	NPN		RF	EXTERNAL, COVERS, PANEL, ETC. ガイソウ カバー	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
1	FF2 – 6810 – 000		1	WIRE, GROUNDING アースセン	
2	FC1 – 6211 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	
3	FC1 – 2302 – 000		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
4	FC1 – 2315 – 000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
5	FF2 – 9213 – 000		1	WIRE, GROUNDING アースセン	
6	FF2 – 6070 – 000		1	COVER, TOP トップ カバー	
6A	FC1 – 1795 – 000		1	PLATE プレート	
7	FC1 – 1790 – 000		1	COVER, BOTTOM ボトム カバー	
8	FG2 – 3821 – 020		1	TABLET UNIT タブレット ユニット	
9	FC1 – 6181 – 000		1	COVER, FRONT マエ カバー	
10	FC1 – 2307 – 020		1	PLATE, COVER フロント カバー シバン	
11	FC1 – 1340 – 000		1	COVER カバー	
12	FC1 – 6214 – 000		1	SHEET, OPERATION ソウサブ シート	
13	FG2 – 3366 – 000		1	LED BOARD LED ボード	
13A	WG1 – 0487 – 000		8	LED, GL3EG8 LED	
15	FG2 – 3767 – 000		1	HARNESS, LED BOARD LED ボード ソクセン	
16	FG2 – 3768 – 000		1	CABLE, RF RF ソクセン	J10 CN1
17	FG2 – 3365 – 000		1	EDITOR CONTROLLER PCB ASSEMBLY エディタ コントローラ カイロ キバン	
18	FF2 – 6071 – 000		1	STYLUS PEN ペン	
501	XB1 – 2400 – 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
502	XB4 – 7300 – 609		7	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 – 7300 – 809		8	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
504	XB1 – 2400 – 606		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB4 – 7400 – 809		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
506	XB1 – 2400 – 606		10	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P11 DF ASSEMBLY
DF 部

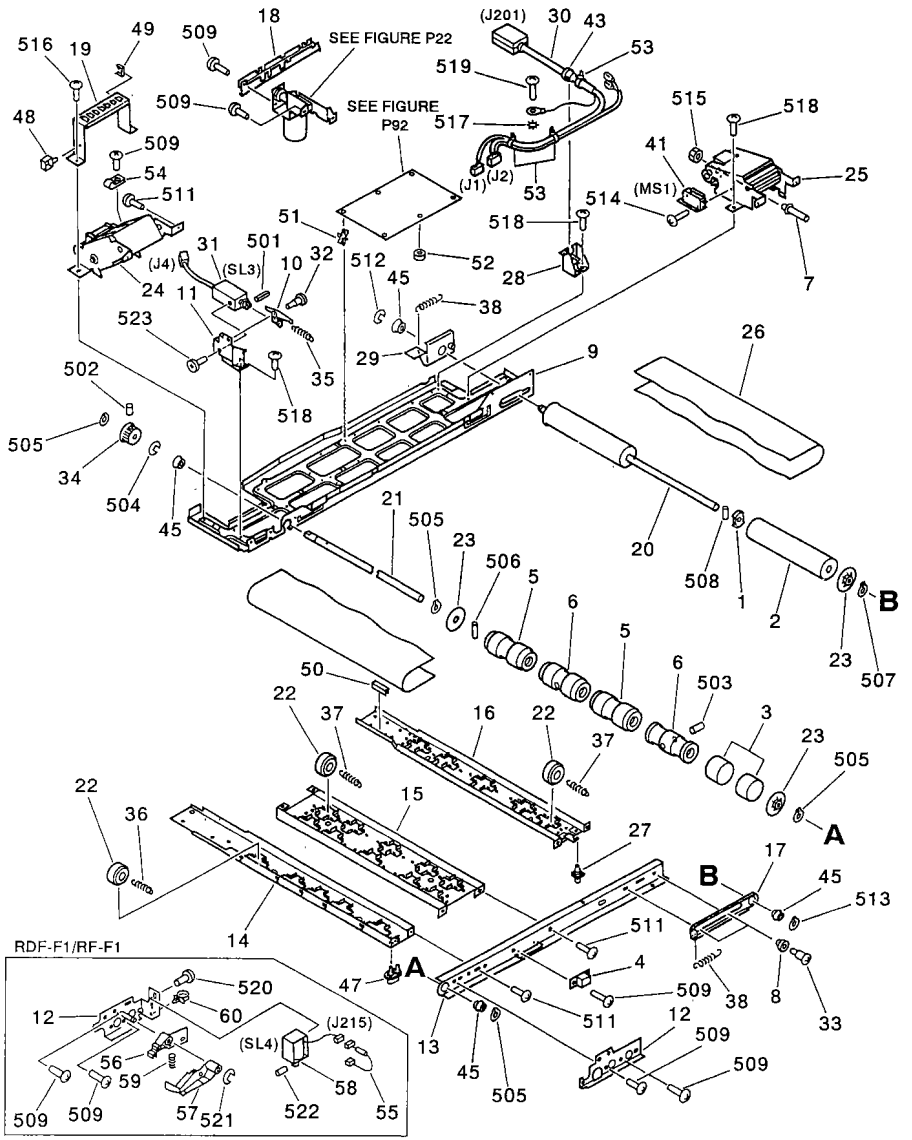

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 –	NPN		RF	DF ASSEMBLY DF ブ	
1	FA2 – 3597 – 000		2	BUSHING, IDLER ROLLER ターニング ローラ ブッシュ	
2	FA3 – 4508 – 020		2	ROLLER, FEED BELT IDLER ターン ローラ	
3	FA3 – 4509 – 000		8	BAND, ROLLER ローラ バンド	
4	FA3 – 4725 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
5	FA5 – 4705 – 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE クドウ ローラ	
6	FA5 – 5376 – 000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE クドウ ローラ	
7	FA5 – 5499 – 000		1	SCREW, ADJUSTING チョウセイ ネジ	
8	FA6 – 7548 – 000		2	SPACER カラー	
9	FC1 – 6180 – 000	N	1	PLATE, BASE ソコ イタ	
10	FC1 – 1279 – 000		1	LEVER 2, DEFLECTOR フラッパ レバー (2)	
11	FC1 – 1280 – 020		1	HOLDER, SOLENOID ソレノイド ホルダ	
12	FC1 – 1305 – 020		1	PLATE ジョイント バン	RDF – C1/RDF – C1 EDITOR RF – C1/RF – C1 エディタ
	FF2 – 7865 – 020		1	PLATE ジョイント バン	RDF – F1/RF – F1
13	FC1 – 1314 – 030	N	1	PLATE ソクバン	
14	FC1 – 6186 – 000	N	1	CROSSMEMBER, LEFT ステイ (ヒダリ)	
15	FC1 – 6187 – 000	N	1	CROSSMEMBER, CENTER ステイ (ナカ)	
16	FC1 – 6188 – 000	N	1	CROSSMEMBER, RIGHT ステイ (ミギ)	
17	FC1 – 1325 – 000		1	PLATE, GUIDE, FRONT シュウドウ バン (マエ)	
18	FC1 – 1328 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
19	FC1 – 1329 – 000		1	BRACKET, CONNECTOR コネクタ バン	
20	FC1 – 1331 – 000		1	SHAFT, FEED BELT IDLER ROLLER ジュウドウ ジク	
21	FC1 – 1333 – 040		1	SHAFT, FEED BELT クドウ ジク	
22	FC1 – 1334 – 000		10	ROLLER オサエ コロ	
23	FC1 – 1336 – 000		4	FLANGE フランジ	
24	~~FC2 – 7098 – 000~~ FC1-6212		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	FC1 – 6213 – 000		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
25	~~FA6 – 7437 –~~ 030		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	FC1 – 2320 – 020		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
26	FC1 – 1339 – 000		1	BELT, DOCUMENT FEED ハンソウ ベルト	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 – 27	FA5 – 4732 – 000		3	FOOT, RUBBER ゴム アシ	
28	FC1 – 2309 – 000		1	RETAINER, CORD コード オサエ	
29	FF2 – 5904 – 000		1	PLATE, SLIDE, REAR スライド バン	
30	FG2 – 3364 – 000		1	INTERFACE CABLE インターフェース ケーブル	J1,J2,J201
31	FG2 – 5006 – 000		1	CABLE, SOLENOID ソレノイド ソクセン	SL3,J4
32	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
33	FS1 – 9199 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
34	FS2 – 3567 – 050		1	PULLEY, 32T 32T プーリ	
35	FS4 – 2048 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS4 – 2052 – 000		4	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS4 – 2053 – 000		6	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS4 – 2055 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	WC4 – 5030 – 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	MS1
43	WT2 – 0409 – 000		1	BUSHING ブッシング	
45	XG9 – 0237 – 000		4	BEARING, BALL ベアリング	
47	FC1 – 3044 – 000		1	FOOT, RUBBER, FRONT ゴム アシ (マエ)	
48	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
49	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
50	FE9 – 0117 – 000		1	GROMMET グロメット	
51	VT2 – 0012 – 006		5	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
52	VT2 – 5008 – 006		2	SPACER, PCB PCB スペーサ	
53	WT2 – 5041 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
54	WT2 – 0255 – 000		1	CLIP, CABLE ソクセン オサエ	
55	FG2 – 6486 – 000		1	CABLE, SOLENOID, 3 ソレノイド タバセン (3)	RDF – F1/RF – F1 J215
56	FC1 – 6225 – 000		1	LEVER, A レバー (A)	RDF – F1/RF – F1
57	FC1 – 6226 – 000		1	LEVER B レバー (B)	RDF – F1/RF – F1
58	FH7 – 5511 – 000		1	SOLENOID ソレノイド	RDF – F1/RF – F1 SL4,J215
59	FS4 – 2195 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	RDF – F1/RF – F1
501	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
502	XB6 – 2400 – 608		1	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P11 – 503	XB6 – 2400 – 808		2	SETSCREW,M4X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
504	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
505	XD2 – 2100 – 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
506	XD3 – 2200 – 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
507	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 – 2200 – 142		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
509	XB1 – 2400 – 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
511	XB6 – 7400 – 609		6	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
512	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
513	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
514	XB1 – 2301 – 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X12 バインド ネジ	
515	XB7 – 2100 – 409		1	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	
516	XB6 – 7400 – 809		2	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	
517	XD1 – 4200 – 402		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
518	XB6 – 7400 – 609		11	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
519	XB1 – 2400 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
520	XB6 – 7300 – 409		2	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	RDF – F1/RF – F1
521	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	RDF – F1/RF – F1
522	XD3 – 1300 – 202		1	PIN,SPRING スプリング ピン	RDF – F1/RF – F1
523	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P12 DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
原稿トレイ部

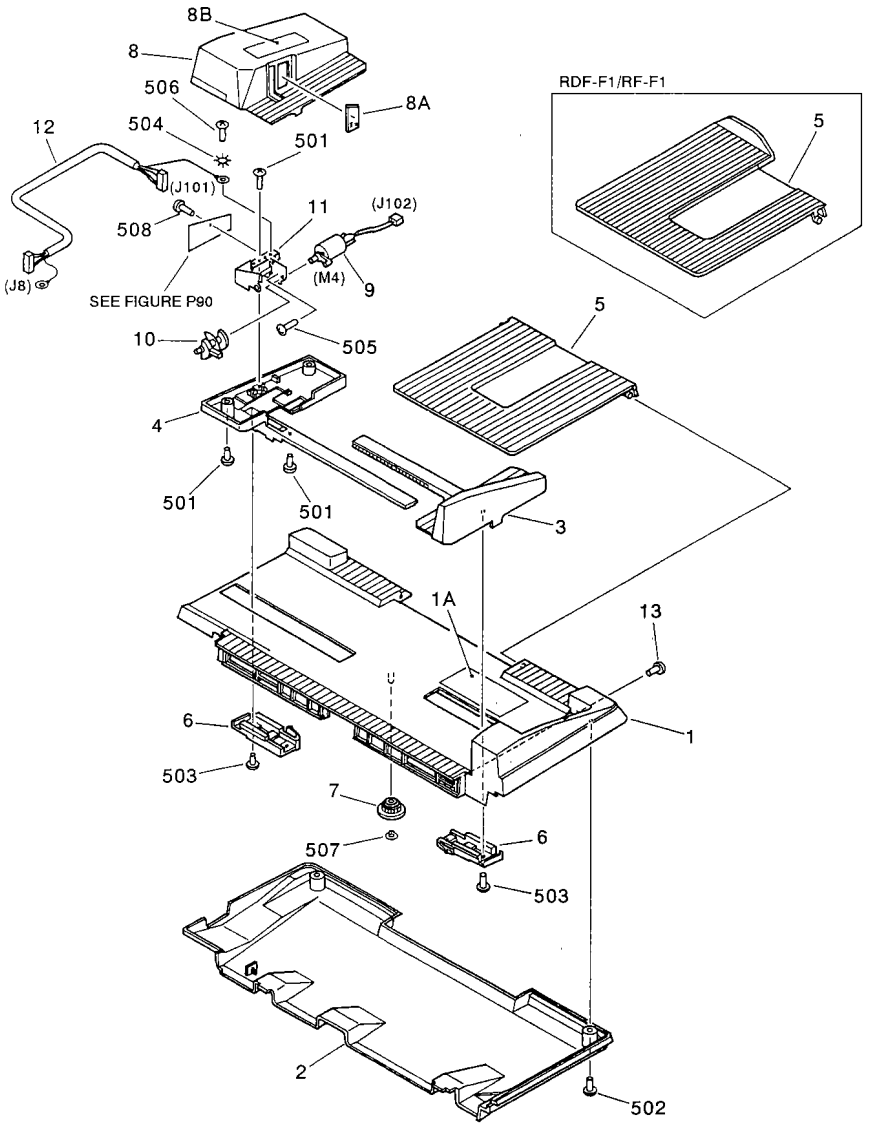

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 –	NPN		RF	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲンコウ トレイ ブ	
1	FF2 – 7847 – 000		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	A/B SIZE
	FF2 – 7848 – 000		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	A/INCH SIZE
	FF2 – 7849 – 000		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	A SIZE
	FF2 – 7850 – 000		1	TRAY, DOCUMENT ゲンコウ トレイ	A/B/INCH SIZE
1A	FC1 – 6204 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	A/B SIZE
	FC1 – 6205 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	A/INCH SIZE
	FC1 – 6206 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	A SIZE
	FC1 – 6207 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ペーパ サイズ ラベル	A/B/INCH SIZE
2	FC1 – 6173 – 050		1	COVER, DOCUMENT TRAY, LOWER トレイ シタ カバー	
3	FC1 – 6174 – 000		1	GUIDE, SLIDE, FRONT スライド ガイド (マエ)	
4	FC1 – 6176 – 000		1	MOUNT, REAR GUIDE ウシロ ガイド トリツケ バン	
5	FC1 – 6177 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	RDF – C1/RDF – C1 EDITOR RF – C1/RF – C1 エディタ
	FC2 – 1613 – 000		1	TRAY, AUXILIARY ホジョ トレイ	RDF – F1/RF – F1
6	FC1 – 6179 – 000		2	CLAMP, GUIDE ガイド オサエ	
7	FS4 – 0177 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
8	FF2 – 7851 – 000		1	GUIDE, SLIDE, REAR スライド ガイド (ウシロ)	A/B SIZE
	FF2 – 7852 – 000		1	GUIDE, SLIDE, REAR スライド ガイド (ウシロ)	A/B/INCH SIZE
8A	FC1 – 1350 – 020		1	PLATE ヒョウジ バン	A/B SIZE
	FC1 – 1351 – 020		1	PLATE ヒョウジ バン	A/B/INCH SIZE
8B	FC1 – 2321 – 000		1	LABEL, WARNING チュウイ ラベル	
9	FF2 – 5903 – 000		1	MOTOR, DC6V モータ	M4 J102
10	FC1 – 1311 – 000		1	LEVER, RECYCLE リサイクル レバー	
11	FC1 – 6178 – 000		1	MOUNT, RECYCLE MOTOR リサイクル モータ ダイ	
12	FG2 – 5002 – 000		1	CABLE ケーブル	J8,101
13	FA6 – 7550 – 000		2	SCREW,MACH.,WASHER HEAD,M4X10 トレイ トリツケ ネジ	
501	XB4 – 7300 – 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 806		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
503	XB4 – 7300 – 809		5	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
504	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P12 – 505	XB1 – 2200 – 309		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X3 バインドネジ	
506	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
507	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
508	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P13 UPPER COVER ASSEMBLY
上カバー部

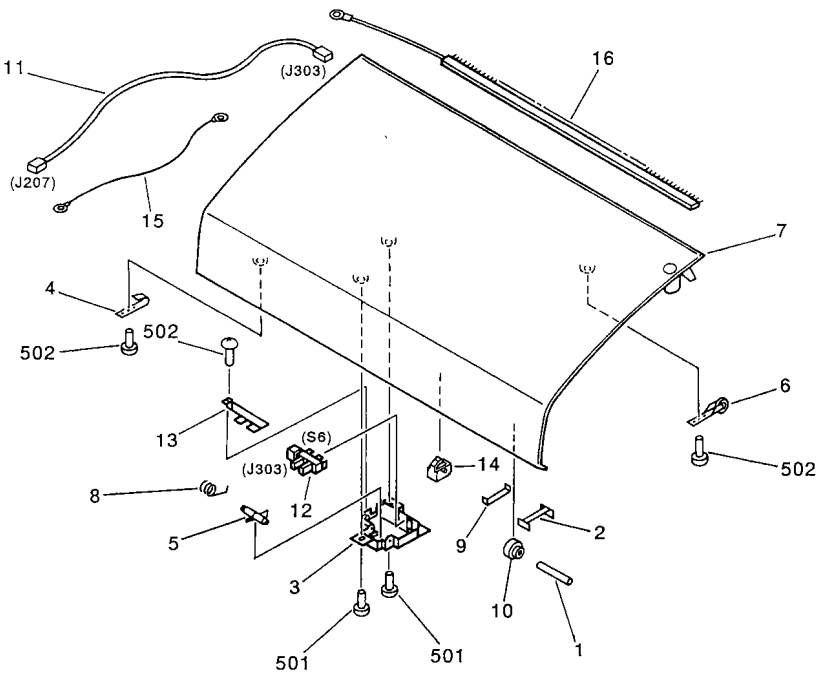

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P13 –	FG2 – 4951 – 000		1	UPPER COVER ASSEMBLY ウエ カバー ブ	
1	FC1 – 1273 – 000		5	ROD ハンテン コロ ジク	
2	FC1 – 1274 – 000		5	SPRING, LEAF ハンテン イタ バネ	
3	FC1 – 1293 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
4	FC1 – 1321 – 000		2	SPRING, LEAF オサエ バネ	
5	FC1 – 1344 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラッグ	
6	FF2 – 5769 – 000		4	ROLLER, DELIVERY ハイシュツ コロ	
7	FL9 – 0094 – 060		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
8	FS2 – 2051 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FC1 – 1355 – 000		5	SPRING, LEAF カイヘイ イタバネ	
10	FS2 – 6436 – 000		5	ROLLER カイヘイ ローラ	
11	FG2 – 3374 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE ハイシ センサ チュウケイ ソクセン	J207,303
12	WG8 – 5079 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, SG206 フォトインタラプタ	S6 J303
13	FF2 – 6072 – 000		1	PLATE, SENSOR GUARD センサ ガード バン	
14	FC1 – 6215 – 000		1	GUIDE, LIB, 1 リブ ガイド (1)	
15	FF2 – 6012 – 000		1	WIRE ワイヤ	
16	FC1 – 1788 – 020		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン シン	
501	XB4 – 7400 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7300 – 609		6	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P15 RF ASSEMBLY(1/3)
RF部 (1/3)

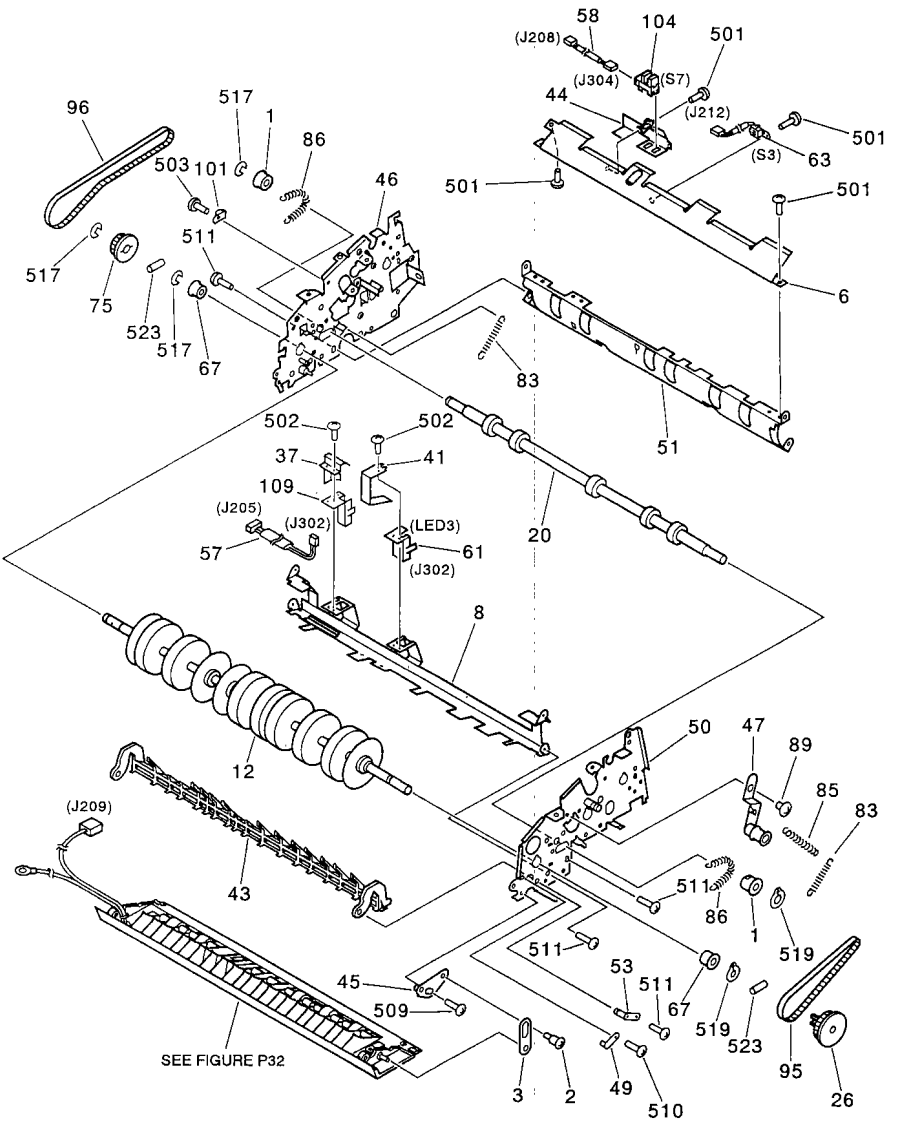

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P15 RF ASSEMBLY(2/3)
RF部 (2/3)

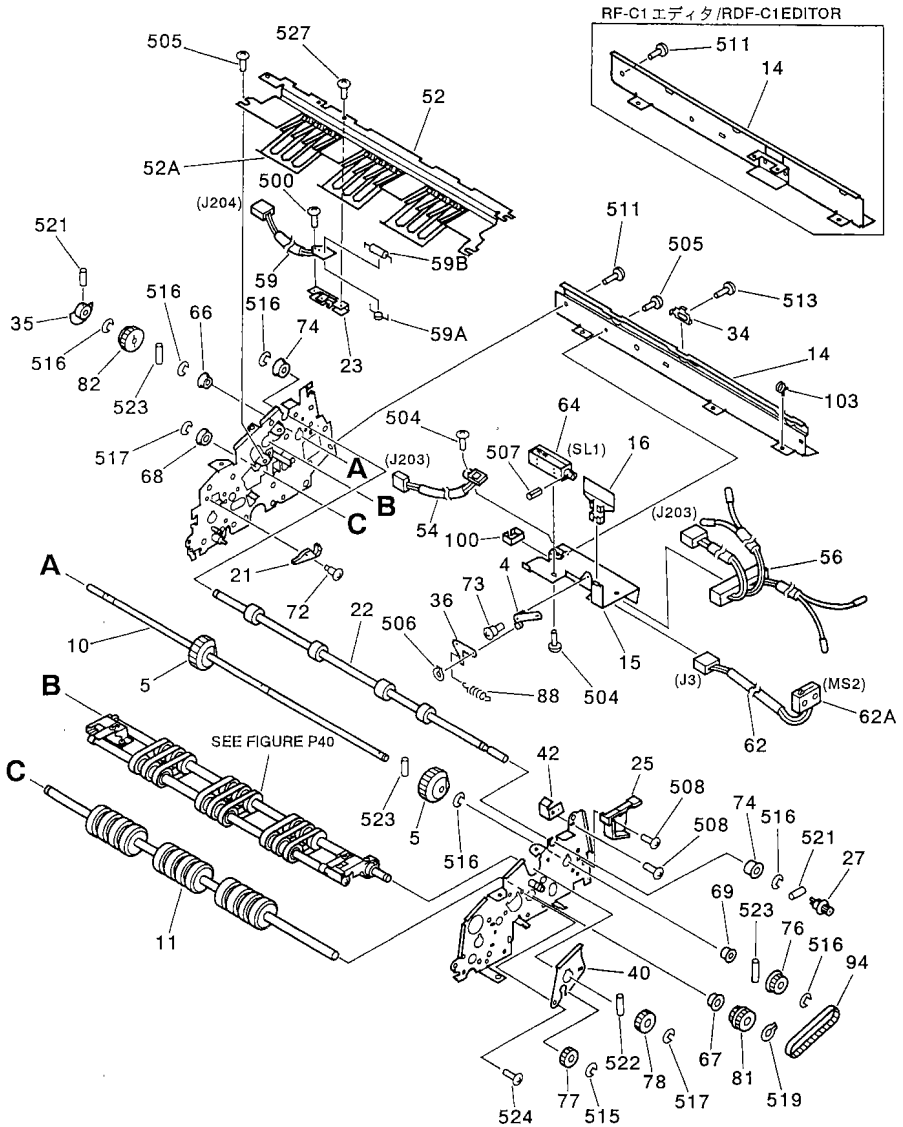

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

# FIGURE P15 RF ASSEMBLY(3/3)
RF部(3/3)

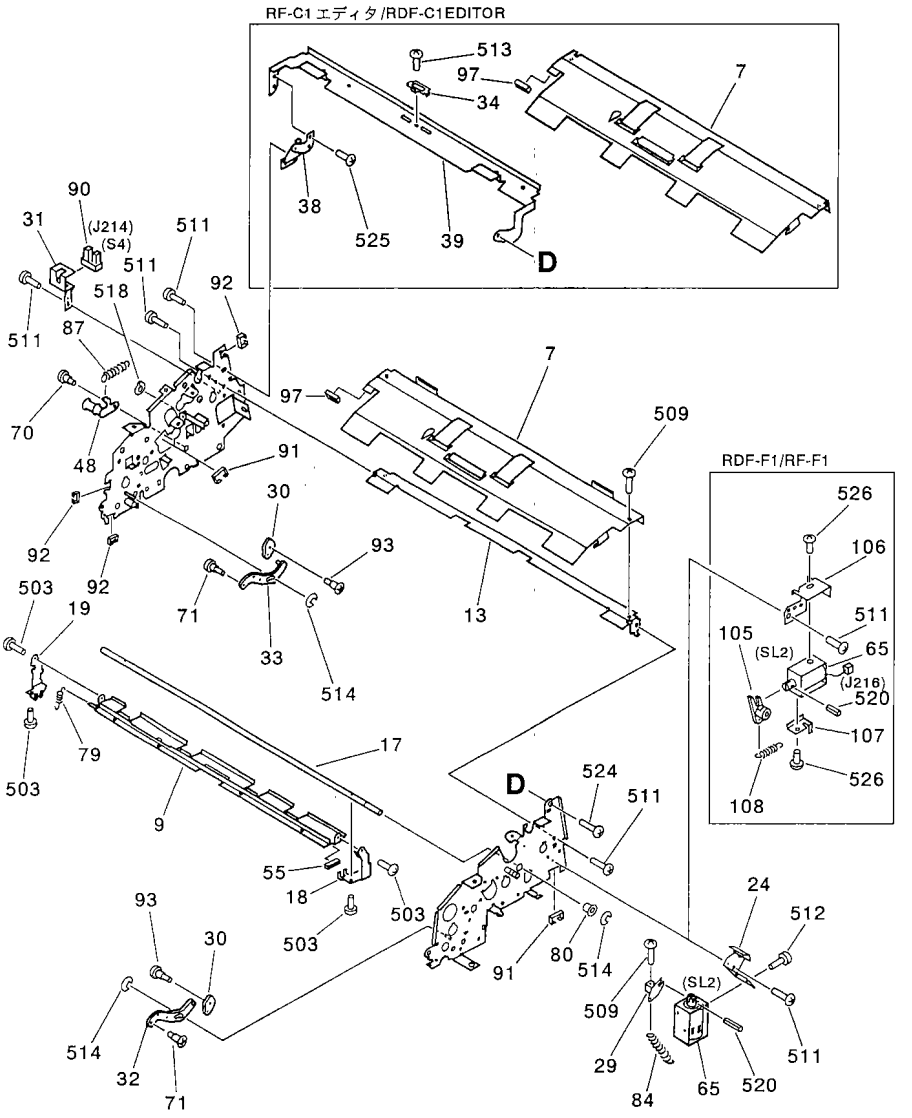

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	NPN		RF	RF ASSEMBLY RF ブ	
1	FA1 – 0056 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FA3 – 4552 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
3	FC1 – 3043 – 000		1	STOPPER, LOWER GUIDE シタ ガイド ストツパ	
4	FA5 – 4645 – 000		1	ARM, SHUTTER シャッタ アーム	
5	FA3 – 4686 – 020		2	ROLLER, PICK – UP キュウシ ローラ	
6	FC1 – 1250 – 020		1	PLATE, PAPER GUIDE ウチ ガイド バン	
7	FC1 – 6182 – 000		1	TRAY, FEED キュウシ トレイ	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	FC1 – 6183 – 000		1	TRAY, FEED キュウシ トレイ	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
8	FC1 – 1254 – 020		1	PLATE, REVERSE ハンテン ステイ	
9	FC1 – 6189 – 020		1	PLATE, STACK PRESSURE カミ オサエ バン	
10	FC1 – 1258 – 020		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER キュウシ ローラ ジク	
11	FC1 – 1259 – 000		1	ROLLER, FEED キュウシ ローラ	
12	FC1 – 6209 – 000		1	ROLLER, REVERSE ハンテン ローラ	
13	FC1 – 1263 – 020		1	CROSSMEMBER, PAPER PICK – UP キュウシ ステイ	
14	FC1 – 1264 – 020		1	PLATE P, SHUTTER シャッタ ステイ (P)	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	FC1 – 1792 – 020		1	PLATE E, SHUTTER シャッタ ステイ (E)	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
15	FC1 – 6194 – 000		1	PLATE, SHUTTER HOLDER シャッタ シバン	
16	FC1 – 1266 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
17	FC1 – 1267 – 030		1	SHAFT, WEIGHT オモリ ジク	
18	FC1 – 1268 – 000		1	PLATE, WEIGHT MOUNTING, FRONT オモリ アーム (マエ)	
19	FC1 – 1269 – 020		1	PLATE, WEIGHT MOUNTING, REAR オモリ アーム (ウシロ)	
20	FC1 – 6208 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	
21	FC1 – 1278 – 020		1	LEVER 1, DEFLECTOR フラッパ レバー (1)	
22	FC1 – 1283 – 020		1	ROLLER, PAPER DELIVERY ハイシ ローラ	
23	FC1 – 1284 – 000		1	HOLDER H, E SENSOR E センサ シバン (H)	
24	FC1 – 1287 – 030		1	HOLDER, SOLENOID ウェイト ソレノイド シバン	RDF – C1/C1 EDITOR RF – C1/C1 エディタ
25	FC1 – 1294 – 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	
26	FC1 – 1296 – 000		1	PULLEY, REVERSE ハンテン プーリ	
27	FC1 – 1297 – 020		1	PULLEY, PAPER DELIVERY ハイシ プーリ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 29	FC1 – 1299 – 000		1	LINK, WEIGHT ウェイト リンク	RDF – C1/C1 EDITOR RF – C1/C1 エディタ
30	FC1 – 1300 – 000		2	CAM カム	
31	FC1 – 1301 – 000		1	PLATE, SENSING センサ バン	
32	FC1 – 1302 – 000		1	ARM, FRONT アーム(マエ)	
33	FC1 – 1303 – 000		1	ARM, REAR アーム(ウシロ)	
34	FC1 – 1304 – 000		1	PLATE, TRAY POSITIONING トレイ イチギメ バン	
35	FC1 – 1312 – 020		1	FLAG, SENSOR センサ バン	
36	FC1 – 6184 – 000		1	LINK, SHUTTER シャッタ リンク	
37	FC1 – 1327 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
38	FC1 – 1787 – 000		1	PLATE, FRICTION フリクション プレート	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
39	FC1 – 1794 – 000		1	ARM, TRAY トレイアーム	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
40	FC1 – 2303 – 000		1	PLATE, SEPARATION ブンリ ホジョ ソクバン	
41	FC1 – 2308 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
42	FC1 – 2316 – 000		1	PLATE, STOP ストップ バン	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
43	FF2 – 5771 – 000		1	GUIDE, PAPER ガイド	
44	FF2 – 5772 – 000		1	SENSOR LEVER UNIT センサ レバー ユニット	
45	FF2 – 5779 – 000		1	PLATE サブ ソクバン	
46	FF2 – 5781 – 020	N	1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
47	FF2 – 5782 – 000		1	PLATE, TENSIONER, DELIVERY ハイシ テンショナ バン	
48	FF2 – 5783 – 000		1	PLATE, TENSIONER, FEED ハンソウ テンショナ バン	
49	FF2 – 5784 – 000		1	PLATE, POSITIONING シテン イタ	
50	FF2 – 5785 – 030	N	1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
51	FF2 – 5786 – 020		1	PLATE, GUIDE ガイド バン	
52	FF2 – 7861 – 000		1	LIMIT PLATE, SEPARATION ブンリ キセイ バン	
52A	FC1 – 6221 – 000		3	SHEET シート	
53	FF2 – 5907 – 000		1	PLATE, POSITIONING シテン イタ	
54	FG2 – 3376 – 000		1	SENSING PHOTO – TRANSISTOR PCB EMP センサ ジュコウ ユニット	J203
55	FC1 – 6195 – 000		1	DAMPER ダンパ	
56	FG2 – 5005 – 000		1	CABLE, SOLENOID ソレノイド ソクセン	J203
57	FG2 – 5004 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE レジスト センサ チュウケイ ソクセン	J205,J302

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.		PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 –	58	FG2 – 3375 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE ブンリ センサ チュウケイ ソクセン	J208,J304
	59	FG2 – 3379 – 000		1	EMP SENSING LED PCB ASSEMBLY EMP センサ ハッコウ ユニット	J204
	59A	WG1 – 0479 – 000		1	LED, TLN104B LED	
	59B	WA1 – 0178 – 000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
	61	FG2 – 3394 – 000		1	REGISTRATION SENSOR H ASSEMBLY レジスト センサ H ブ	LED3,J302
	62	FG2 – 3765 – 000		1	COVER SWITCH ASSEMBLY カバー スイッチ アセンブリ	J3
	62A	WC4 – 5033 – 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	MS2
	63	FG2 – 4958 – 000		1	SENSOR ASSEMBLY センサ ブ	S3,J212
	64	FH7 – 5360 – 000		1	SOLENOID, STOPPER, DC24V ストッパ ソレノイド	SL1
	65	FH7 – 5361 – 000		1	SOLENOID, WEIGHT, DC24V ウェイト ソレノイド	RDF – C1/RDF – C1 EDITOR RF – C1/RF – C1 エディタ
		FH7 – 5682 – 000		1	SOLENOID, WEIGHT, DC24V ウェイト ソレノイド	RDF – F1/RF – F1 SL2,J216
	66	FS1 – 1187 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	67	FS1 – 1189 – 000		3	BUSHING ブッシング	
	68	FS1 – 1202 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	69	FS1 – 1213 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	70	FS1 – 9002 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4X5 ダンビス	
	71	FS1 – 9053 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
	72	FS1 – 9102 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	
	73	FS1 – 9121 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3X3 ダンビス	
	74	FS2 – 1608 – 000		2	BUSHING ブッシング	
	75	FS2 – 3566 – 000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
	76	FS2 – 3569 – 000		1	PULLEY F, 28T 28T プーリ (F)	
	77	FS3 – 0136 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
	78	FS3 – 0137 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
	79	FS3 – 2120 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	80	NA1 – 5027 – 000		1	BUSHING ブッシング	
	81	FS4 – 0051 – 000		1	GEAR, 22T/PULLEY, 28T 22T ギア/28T プーリ	
	82	FS4 – 0052 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
	83	FS4 – 2045 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
	84	FS4 – 2047 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	RDF – C1/C1 EDITOR RF – C1/C1 エディタ

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 85	FS4 – 2049 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
86	FS4 – 2178 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
87	FS4 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
88	FS4 – 2054 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
89	RS1 – 9008 – 000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
90	WG8 – 5079 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, SG206 フォトインタラプタ	S4 J214
91	WT2 – 0204 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
92	WT2 – 5035 – 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
93	XA9 – 0342 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3X3,5 ダンビス	
94	XF9 – 0313 – 000		1	BELT, TIMING, 80T タイミング ベルト	
95	XF9 – 0375 – 000		1	BELT, TIMING, 160T タイミング ベルト	
96	XF9 – 0376 – 000		1	BELT, TIMING, 140T タイミング ベルト	
97	FC1 – 6196 – 000		1	DAMPER ダンパ	
100	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
101	WT2 – 0255 – 000		2	CLIP, CABLE ソクセン オサエ	
103	WT2 – 5041 – 000		6	TIE, CABLE ソクセン バンド	
104	FF2 – 6075 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S7 J304
105	FC1 – 6229 – 000		1	LINK, E リンク (E)	RDF – F1/RF – F1
106	FC1 – 6231 – 000		1	SUPPORT, SOLENOID ソレノイド シバン	RDF – F1/RF – F1
107	FC2 – 1610 – 000		1	HOOK, SPRING バネ フック	RDF – F1/RF – F1
108	FS4 – 2179 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	RDF – F1/RF – F1
109	FC1 – 1289 – 000		1	HOLDER H, SENSING センサ ホルダ (H)	
501	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2300 – 309		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X3 バインド ネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XD2 – 2100 – 302		1	RING,GRIP グリップ リング	
507	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XB1 – 2201 – 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X12 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P15 – 509	XB1 – 2300 – 609		14	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	RDF – C1 RF – C1
	XB1 – 2300 – 609		13	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	RDF – C1 EDITOR/F1 RF – C1 エディタ/F1
510	XB1 – 2400 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインドネジ	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	XB1 – 2400 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインドネジ	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
511	XB1 – 2400 – 609		18	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
512	XB6 – 7300 – 409		1	SCREW,TP,M3X4 TPネジ	RDF – C1/C1 EDITOR RDF – C1/C1 エディタ
513	XB6 – 7400 – 609		3	SCREW,TP,M4X6 TPネジ	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	XB6 – 7400 – 609		4	SCREW,TP,M4X6 TPネジ	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
514	XD2 – 1100 – 322		3	RING,E Eリング	
515	XD2 – 1100 – 402		3	RING,E Eリング	
516	XD2 – 1100 – 502		6	RING,E Eリング	RDF – C1/RDF – F1 RF – C1/RF – F1
	XD2 – 1100 – 502		7	RING,E Eリング	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
517	XD2 – 1100 – 642		5	RING,E Eリング	
518	XD2 – 2100 – 502		1	RING,GRIP グリップリング	
519	XD2 – 2100 – 802		3	RING,GRIP グリップリング	
520	XD3 – 1300 – 082		1	PIN,SPRING スプリングピン	
521	XD3 – 2200 – 082		2	PIN,DOWEL ヘイコウピン	
522	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウピン	
523	XD3 – 2200 – 122		6	PIN,DOWEL ヘイコウピン	
524	XB1 – 2401 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインドネジ	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
525	XB6 – 7400 – 409		2	SCREW,TP,M4X4 TPネジ	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
526	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	RDF – F1/RF – F1
527	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P20 PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY
搬送モータ部

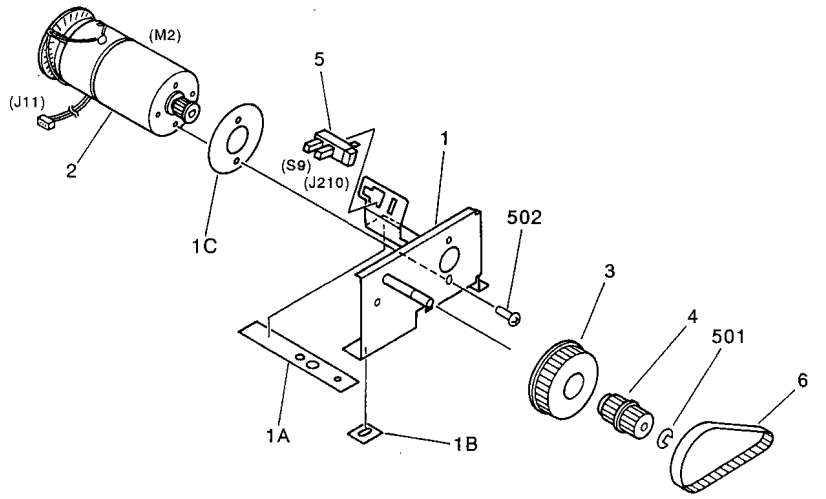

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P20 –	NPN		RF	PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY ハンソウ モータ ブ	
1	FF2 – 7860 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ ダイ	
1A	FC1 – 1352 – 000		1	SHEET, RUBBER 1 ゴム シート 1	
1B	FC1 – 1353 – 000		1	SHEET, RUBBER 2 ゴム シート 2	
1C	FC1 – 1354 – 000		1	SHEET, RUBBER 3 ゴム シート 3	
2	FF2 – 5777 – 000		1	MOTOR, DC23V モータ	M2 J11
3	FS2 – 3643 – 000		1	PULLEY, 1 プーリ (1)	
4	FS2 – 3644 – 000		1	PULLEY, 2 プーリ (2)	
5	WG8 – 0164 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S9 J210
6	XF9 – 0314 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 90T タイミング ベルト	
501	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P21 BELT DRIVE MOTOR ASSEMBLY
ベルトモータ部

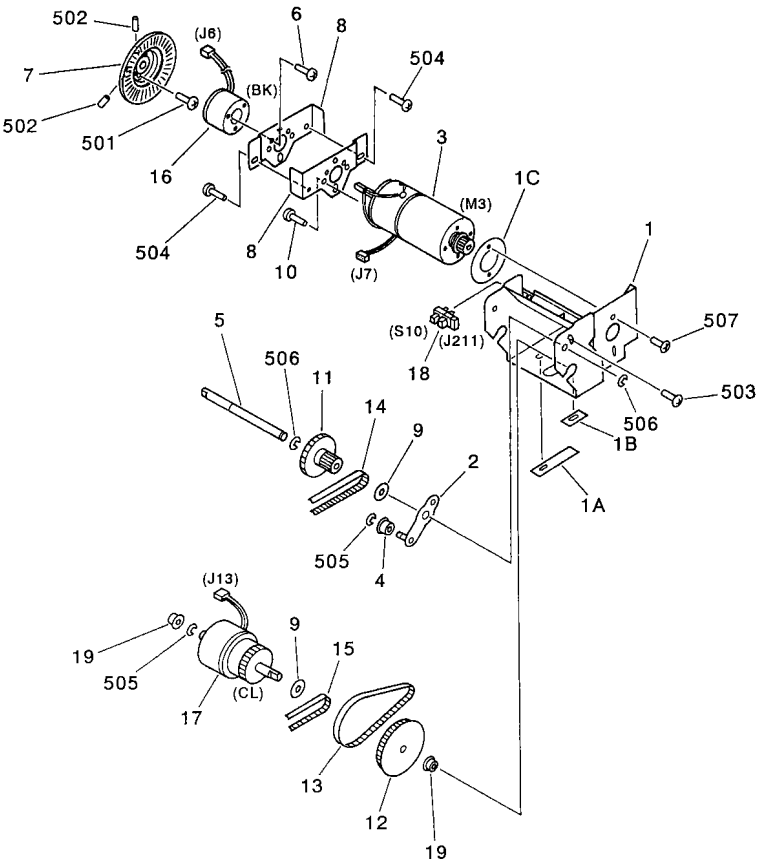

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P21 –	NPN		RF	BELT DRIVE MOTOR ASSEMBLY ベルト モータ ブ	
1	FF2 – 7854 – 000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ バン	
1A	FC1 – 6197 – 000		1	SHEET, RUBBER 1 ゴム シート 1	
1B	FC1 – 6198 – 000		1	SHEET, RUBBER 2 ゴム シート 2	
1C	FC1 – 1354 – 000		1	SHEET, RUBBER 3 ゴム シート 3	
2	FF2 – 7855 – 000		1	PLATE, CLUTCH TENSIONING クラッチ テンショナ	
3	FF2 – 5778 – 000		1	MOTOR, DC23V モータ	M3 J7
4	FC1 – 6191 – 000		1	PULLEY プーリ	
5	FC1 – 6193 – 000		1	SHAFT クラッチ アイドラ ジク	
6	FA2 – 9388 – 000		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
7	FA6 – 5887 – 000		1	DISK, CLOCK クロック エンバン	
8	FA6 – 5888 – 000		2	MOUNT, BRAKE ブレーキ トリツケ ダイ	
9	FC1 – 6220 – 000		2	WASHER, PULLEY プーリ ワッシャ	
10	FA6 – 5892 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
11	FS4 – 0172 – 000		1	PULLEY, 16T/GEAR, 40T 40T ギア /16T プーリ	
12	FS2 – 3642 – 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ プーリ	
13	XF9 – 0421 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 89T タイミング ベルト	
14	XF9 – 0422 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 100T タイミング ベルト	
15	XF9 – 0423 – 000		1	FLAT BELT, TIMING, 170T タイミング ベルト	
16	FH7 – 5363 – 000		1	BRAKE, ELECTROMAGNETIC デンジ ブレーキ	BK J6
17	FH7 – 5403 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL J13
18	FH7 – 7087 – 020		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S10 J211
19	FS1 – 1508 – 000		2	BUSHING ブッシング	
501	XB4 – 7200 – 509		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M2X5 バインド タッピン ネジ	
502	XB6 – 2400 – 408		2	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XB6 – 7300 – 509		1	SCREW,TP,M3X5 TP ネジ	
504	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
505	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
507	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P22 PAPER SEPARATION MOTOR ASSEMBLY
分離モータ部

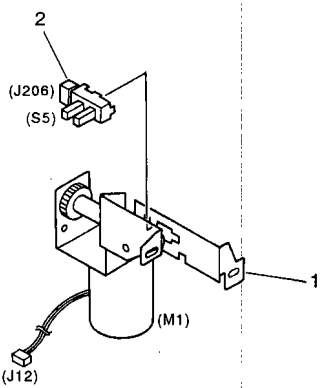

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P22 –	NPN		RF	PAPER SEPARATION MOTOR ASS'Y プンリ モータ ブ	
1	FH7 – 1861 – 000		1	MOTOR, DC21.6V DC モータ	M1 J12
2	WG8 – 0164 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	S5 J206

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 ROF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P31 UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY
上ガイド部

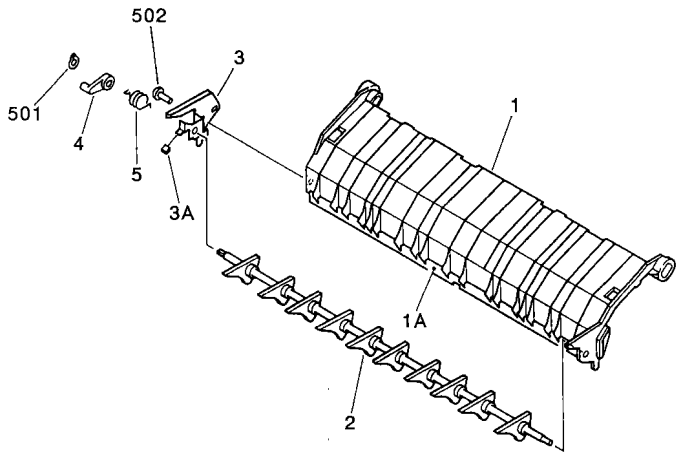

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P31 –	FG2 – 3095 – 030		1	UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY ウエ ガイド ブ	
1	FF2 – 5770 – 000		1	GUIDE, UPPER ウエ ガイド	
1A	FC1 – 1281 – 000		1	SHEET シート	
2	FC1 – 1262 – 000		1	FLAPPER フラッパ	
3	FF2 – 6074 – 000		1	PLATE, FLAPPER, MOUNTING フラッパ シバン	
3A	FA6 – 5837 – 000		1	CAP キャップ	
4	FC1 – 1277 – 020		1	ARM, FLAPPER フラッパ アーム	
5	FC1 – 1319 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
501	XD2 – 2100 – 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
502	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P32 LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY
下ガイド部

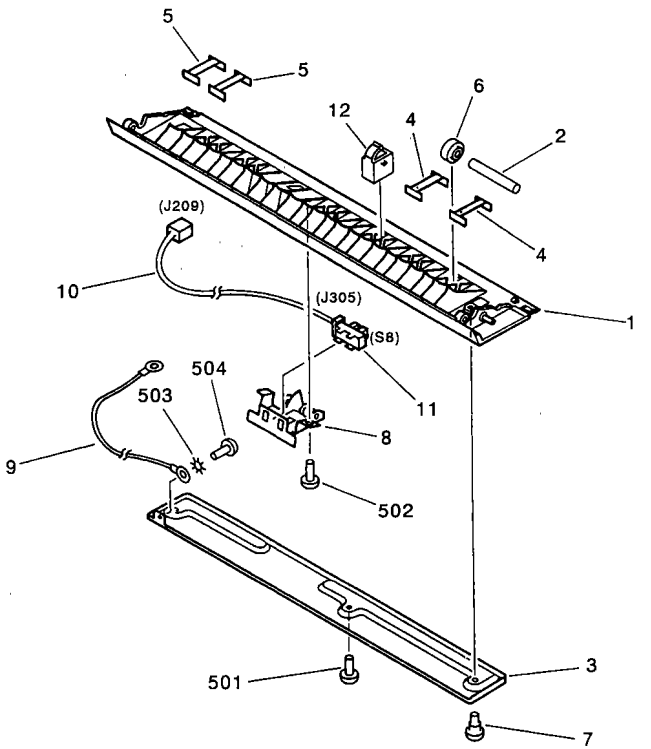

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P32 –	FG2 – 4952 – 000		1	LOWER PAPER GUIDE ASSEMBLY シタ ガイド ブ	
1	FC1 – 1247 – 000		1	GUIDE, PAPER, LOWER シタ ガイド	
2	FC1 – 1273 – 000		5	ROD ハンテン コロ ジク	
3	FC1 – 1320 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ガイド ステイ	
4	FC1 – 3045 – 000		4	SPRING, LEAF, 1 ハンテン イタ バネ (1)	
5	FC1 – 3046 – 000		6	SPRING, LEAF, 2 ハンテン イタ バネ (2)	
6	FS2 – 6434 – 000		5	ROLLER ハンテン ローラ	
7	FS2 – 9394 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3X1.4 ダンビス	
8	FF2 – 5776 – 000		1	SENSOR LEVER UNIT センサ レバー ユニット	
9	FF2 – 6011 – 000		1	WIRE, GROUNDING アースセン	
10	FG2 – 3373 – 000		1	SENSOR CONNECTING CABLE ハンテン センサ チュウケイ ソクセン	J209,305
11	WG8 – 5079 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, SG206 フォトインタラプタ	S8 J305
12	FC1 – 6216 – 000		1	GUIDE, LIB, 2 リブ ガイド (2)	
501	XB1 – 2300 – 606		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7300 – 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
503	XD1 – 4200 – 302		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	
504	XB1 – 2300 – 309		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X3 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE P40 PAPER SEPARATION ASSEMBLY
分離部

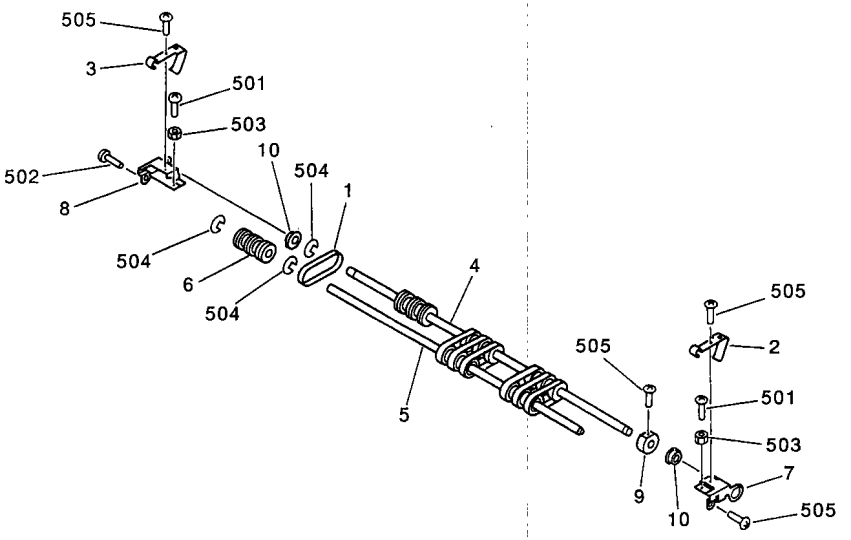

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P40 –	FG2 – 3107 – 000		1	PAPER SEPARATION ASSEMBLY ブンリ ブ	
1	FA5 – 5427 – 000		9	BELT, SEPARATION ブンリ ベルト	
2	FA6 – 5871 – 000		1	SPRING, LEAF, FRONT ブンリ バネ (マエ)	
3	FA6 – 5872 – 000		1	SPRING, LEAF, REAR ブンリ バネ (ウシロ)	
4	FC1 – 1260 – 000		1	SHAFT, DRIVE ブンリ クドウ ジク	
5	FC1 – 1270 – 000		1	SHAFT, DRIVEN ブンリ ジュウドウ ジク	
6	FC1 – 1271 – 000		3	PULLEY, SEPARATION ブンリ プーリ	
7	FC1 – 1322 – 000		1	PLATE, SEPARATION, FRONT ブンリ ソクバン (マエ)	
8	FC1 – 1323 – 000		1	PLATE, SEPARATION, REAR ブンリ ソクバン (ウシロ)	
9	FC1 – 2304 – 000		1	COLLAR, RETAINING スラスト ストッパ	
10	FS1 – 1189 – 000		2	BUSHING ブッシング	
501	XB1 – 2301 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 バインド ネジ	
502	XB6 – 7300 – 609		1	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
503	XB7 – 2100 – 309		2	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
504	XD2 – 1100 – 642		7	RING,E E リング	
505	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 ROF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P90 INDICATOR PCB ASSEMBLY
表示回路基板

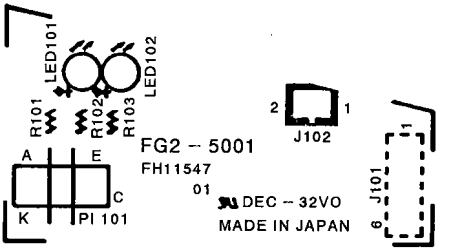

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P90 –	FG2 – 5001 – 000		1	INDICATOR PCB ASSEMBLY ヒョウジ カイロ キバン	
J101	VS1 – 0848 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J102	VS1 – 0848 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
LED101	WG1 – 5115 – 000		1	LED, MPG3338S LED	
LED102	WG1 – 5115 – 000		1	LED, MPG3338S LED	
P1101	WG8 – 5080 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	
R101	VR5 – 3680 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R102	VR5 – 3680 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
R103	VR5 – 3680 – 151		1	RESISTOR, 150 OHM, 1/4W テイコウ	
SP 1	WG9 – 5009 – 000		1	SPACER, LED, LS – 15 – 15 LED スペーサ	
SP 2	WG9 – 5009 – 000		1	SPACER, LED, LS – 15 – 15 LED スペーサ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P92

RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY
(RDF-C1/RDF-C1 EDITOR)
RF コントローラ回路基板（RF-C1／RF-C1 エディタ）

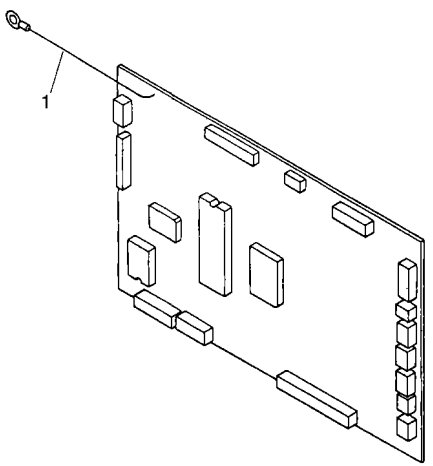

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 –	FG2 – 5000 – 120		1	RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY RF コントローラ カイロ キバン	RDF – C1/RDF – C1 EDITOR RF – C1/RF – C1 エディタ
1	FF2 – 7710 – 000		1	WIRE, GROUND アース セン	
C 1	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 3	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 4	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 6	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 7	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 8	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 9	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 10	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 11	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 12	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 13	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 14	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 16	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 17	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 18	VC1 – 2501 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 21	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 22	VC1 – 2351 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 23	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 24	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 25	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 27	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 28	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 29	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – C 30	VC1 – 2351 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 31	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 42	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
CB 1	WD3 – 0040 – 000		1	CIRCUIT BREAKER, 3.15A サーキット ブレーカ	
CP 1	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D 1	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 2	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 3	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 4	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 5	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 6	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 7	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 8	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 9	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 10	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 11	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 12	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 13	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 14	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 15	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – D 16	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 17	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 18	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
DIPSW 1	WC8 – 0161 – 000		1	SWITCH, DIP DIP スイッチ	
J 1	VS1 – 0848 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 – 0093 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
J 3	VS1 – 0093 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 4	VS1 – 0207 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 5	VS1 – 0848 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J 6	VS1 – 0848 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 7	VS3 – 0171 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 8	VS1 – 0848 – 007		1	CONNECTOR, 7P, MALE コネクタ (オス)	
J 9	VS1 – 5205 – 032		1	CONNECTOR, 32P コネクタ	
J 10	VS1 – 0437 – 008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
J 11	VS3 – 0171 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 12	VS1 – 0849 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 13	WS3 – 0580 – 000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
L 1	FH3 – 0613 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
LED 1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED 2	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	WA3 – 4329 – 000		1	CPU, UPD78C10AGE – 3BE CPU	
Q 2	WA3 – 4464 – 000		1	IC, 74HC573AF IC	
Q 3	FF2 – 7895 – 000		1	IC, EP – ROM, AM27C256 – 205DC IC	
	FF2 – 7897 – 000		1	SOCKET, IC, 28P IC ソケット	
Q 4	WA3 – 4330 – 000		1	LSI, M37409M2 – 051FP LSI	
Q 5	WA4 – 5520 – 000		1	IC, M62354FP IC	
Q 6	WA4 – 0928 – 000		1	IC, MB3773PF IC	
Q 7	WA3 – 5557 – 000		1	IC, EP – ROM, M6M80011AFP IC	
Q 8	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
Q 9	WA3 – 7949 – 000		1	IC, CMOS, M74HC132AF IC	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – Q 10	WA3 – 4465 – 000		1	IC, TC74HC14AF, C – MOS C – MOS IC	
Q 11	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 12	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 13	WA4 – 5222 – 000		1	IC, UPC494G IC	
Q 14	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 15	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 16	WA2 – 5249 – 000		1	IC, 2SJ133 IC	
Q 17	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 18	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 19	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 20	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 21	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 22	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 23	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 24	WA2 – 0835 – 000		1	TRANSISTOR, RN2402 トランジスタ	
Q 25	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 26	WA2 – 5190 – 000		1	TRANSISTOR, RN1427 トランジスタ	
Q 28	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 29	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 30	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 31	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 32	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 33	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 34	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 35	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 36	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 38	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 39	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 40	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 41	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – Q 42	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 43	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 44	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 45	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 46	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 48	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 50	WA2 – 0891 – 000		1	TRANSISTOR, RN1404 トランジスタ	
Q 51	WA2 – 0835 – 000		1	TRANSISTOR, RN2402 トランジスタ	
Q 52	WA4 – 0568 – 000		1	OP AMP, UPC393G オペアンプ	
R 1	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 2	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 3	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 4	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 5	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 6	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 7	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 8	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 10	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 11	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 12	VV1 – 7118 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 14	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 15	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 16	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 17	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 18	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 19	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 20	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 21	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 22	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 23	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 24	VR5 – 4590 – 479		1	RESISTOR, 4.7 OHM, 1W テイコウ	
R 25	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 26	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 27	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 28	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 29	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 30	VV1 – 7118 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
R 31	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 32	VR5 – 6630 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 1W テイコウ	
R 33	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 34	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R 35	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 39	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 40	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 41	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 42	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 43	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 44	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 45	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 46	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 47	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 48	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 49	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 50	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 51	VV1 – 5148 – 101		1	RESISTOR, 110 OHM, 1/4W テイコウ	
R 55	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 57	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 58	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 59	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 60	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 61	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 62	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 63	VV1 – 7118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W テイコウ	
R 65	VV1 – 7118 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 67	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 68	VV1 – 5148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 69	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 70	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 71	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 72	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
R 74	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
R 75	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 76	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 77	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 78	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 79	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 80	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 81	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 82	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 83	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 84	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 85	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 86	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 87	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 88	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 89	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 90	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チツプジヤンパ	
R 91	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 92	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 93	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92 – R 95	VV1 – 7118 – 272		1	RESISTOR, 7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 96	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 98	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R101	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R106	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R107	VV1 – 7118 – 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R108	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R111	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR4 – 1084 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
SW 1	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 2	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 3	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
TP 1	VS3 – 0034 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
TP 2	VS1 – 1028 – 006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
X 1	WK2 – 5049 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC, 15MHZ セラミック ハッシンシ	
X 2	WK2 – 0150 – 000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD 1	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	
ZD 2	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P92A RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY (RDF-F1)
RF コントローラ回路基板（RF-F1）

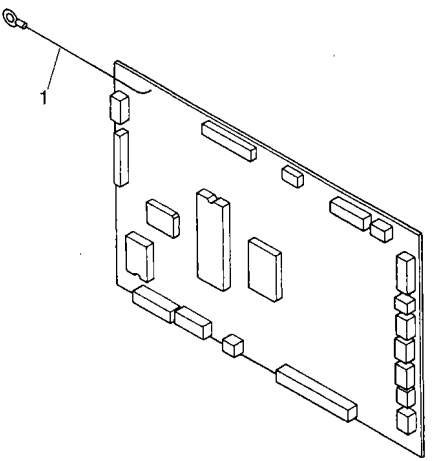

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A –	FG2 – 7589 – 000		1	RDF CONTROLLER PCB ASSEMBLY RF コントローラ カイロ キバン	RDF – F1/RF – F1
1	FF2 – 7710 – 000		1	WIRE, GROUND アース セン	
C 1	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 3	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 4	VC5 – 9610 – 105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 6	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 7	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 8	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 9	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 10	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 11	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 12	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 13	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 14	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 15	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 16	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 17	VW4 – 2234 – 300		1	CAPACITOR, 30PF, 50V コンデンサ	
C 18	VC1 – 2501 – 475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 50V コンデンサ	
C 19	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 20	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 21	VW4 – 2234 – 221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 22	VC1 – 2351 – 107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 23	VW4 – 2835 – 222		1	CAPACITOR, 2200PF, 50V コンデンサ	
C 24	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 25	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 27	VC1 – 2351 – 477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 28	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 29	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – C 30	VC1 – 2351 – 106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
C 31	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4 – 2835 – 102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 34	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 35	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 37	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 38	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 39	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 40	VW4 – 2835 – 471		1	CAPACITOR, 470PF, 50V コンデンサ	
C 41	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 42	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 43	VW4 – 2027 – 104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
CB 1	WD3 – 0040 – 000		1	CIRCUIT BREAKER, 3.15A サーキット ブレーカ	
CP 1	FH9 – 0186 – 000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D 1	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 2	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 3	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 4	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 5	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 6	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 7	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 8	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 9	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 10	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 11	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 12	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 13	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 14	WA1 – 0552 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 ROF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – D 15	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 16	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 17	WA1 – 0972 – 000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 18	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D 19	WA1 – 0777 – 000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 20	WA1 – 0887 – 000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
DIPSW1	WC8 – 0161 – 000		1	SWITCH, DIP DIP スイッチ	
J 1	VS1 – 0848 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
J 2	VS1 – 0093 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
J 3	VS1 – 0093 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 4	VS1 – 0207 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 5	VS1 – 0848 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J 6	VS1 – 0848 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 7	VS3 – 0171 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 8	VS1 – 0848 – 007		1	CONNECTOR, 7P, MALE コネクタ (オス)	
J 9	VS1 – 5205 – 032		1	CONNECTOR, 32P コネクタ	
J 10	VS1 – 0437 – 008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
J 11	VS3 – 0171 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
J 12	VS1 – 0849 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
J 13	WS3 – 0580 – 000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 14	VS1 – 0640 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
L 1	FH3 – 0613 – 000		1	COIL, CHOKE チョーク コイル	
L 2	WE2 – 5032 – 000		1	COIL コイル	
LED1	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED2	WG1 – 0157 – 000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	WA3 – 4329 – 000		1	CPU, UPD78C10AGE – 3BE CPU	
Q 2	WA3 – 4464 – 000		1	IC, 74HC573AF IC	
Q 3	FF2 – 7897 – 000		1	SOCKET, IC, 28P IC ソケット	
	FF3 – 1300 – 000		1	IC, M27C256B – 15F1, EP – ROM EP – ROM	
Q 4	WA3 – 4330 – 000		1	LSI, M37409M2 – 051FP LSI	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – Q 5	WA4 – 5520 – 000		1	IC, M62354FP IC	
Q 6	WA4 – 0928 – 000		1	IC, MB3773PF IC	
Q 7	WA3 – 5557 – 000		1	IC, EP – ROM, M6M80011AFP IC	
Q 8	WA3 – 5034 – 000		1	IC, TC74HC74AF, C – MOS C – MOS	
Q 9	WA3 – 7949 – 000		1	IC, CMOS, MC74HC132AF IC	
Q 10	WA3 – 4465 – 000		1	IC, TC74HC14AF, C – MOS C – MOS IC	
Q 11	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 12	WA3 – 4127 – 000		1	IC, TC74HC08AF IC	
Q 13	WA4 – 5222 – 000		1	IC, UPC494G IC	
Q 14	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 15	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 16	WA2 – 5249 – 000		1	IC, 2SJ133 IC	
Q 17	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 18	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 19	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 20	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 21	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 22	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 23	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 24	WA2 – 0835 – 000		1	TRANSISTOR, RN2402 トランジスタ	
Q 25	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 26	WA2 – 5190 – 000		1	TRANSISTOR, RN1427 トランジスタ	
Q 28	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 29	WA2 – 5300 – 000		1	TRANSISTOR, 2SA1443L トランジスタ	
Q 30	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 31	WA2 – 1327 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3694K トランジスタ	
Q 32	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 33	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 34	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 35	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – Q 36	WA2 – 1292 – 000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 38	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 39	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 40	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 41	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 42	WA2 – 0863 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1098L トランジスタ	
Q 43	WA2 – 0836 – 000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 44	WA2 – 0834 – 000		1	TRANSISTOR, RN1402 トランジスタ	
Q 45	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
Q 46	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 48	WA2 – 1492 – 000		1	TRANSISTOR, UN2219 トランジスタ	
Q 50	WA2 – 0891 – 000		1	TRANSISTOR, RN1404 トランジスタ	
Q 52	WA4 – 0568 – 000		1	OP AMP, UPC393G オペアンプ	
Q 53	WA2 – 5181 – 000		1	TRANSISTOR, 2SK701 15W トランジスタ	
R 1	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 3	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 4	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 5	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 6	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 7	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 8	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 10	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 11	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 12	VV1 – 7118 – 105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 14	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 15	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 16	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 17	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 18	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 19	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – R 20	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 21	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 22	VV1 – 7118 – 102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 23	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 24	VR5 – 4590 – 479		1	RESISTOR, 4.7 OHM, 1W テイコウ	
R 25	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 26	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 27	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 28	VR7 – 0983 – 831		1	RESISTOR, 3.83KOHM, 1/10W テイコウ	
R 29	VR7 – 0982 – 001		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 30	VV1 – 7118 – 513		1	RESISTOR, 51KOHM, 1/10W テイコウ	
R 31	VV1 – 7118 – 752		1	RESISTOR, 7.5KOHM, 1/10W テイコウ	
R 32	VR5 – 6630 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 1W テイコウ	
R 33	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 34	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R 35	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 39	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 40	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 41	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 42	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 43	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 44	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 45	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 46	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 47	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 48	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 49	VV1 – 7118 – 163		1	RESISTOR, 16KOHM, 1/10W テイコウ	
R 50	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 51	VV1 – 5148 – 151		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/4W テイコウ	
R 55	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – R 57	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 58	VR5 – 6640 – 821		1	REGISTOR, 820 OHM, 2W テイコウ	
R 59	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 60	VV1 – 5148 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 61	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 62	VV1 – 5148 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/4W テイコウ	
R 63	VV1 – 7118 – 220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/10W テイコウ	
R 65	VV1 – 7118 – 101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 66	VR9 – 5068 – 000		1	RESISTOR, 0.47 OHM, 1W テイコウ	
R 67	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 68	VV1 – 5148 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 69	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 70	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 71	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 72	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
R 74	VV1 – 7118 – 181		1	RESISTOR, 180 OHM, 1/10W テイコウ	
R 75	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 76	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 77	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 78	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 79	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 80	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 81	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 82	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 83	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 84	VV1 – 7118 – 271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1/10W テイコウ	
R 85	VV1 – 7118 – 223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 86	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 87	VV1 – 7118 – 331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 88	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – R 89	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 90	VV1 – 7000 – 000		1	JUMPER チップジャンパ	
R 91	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 92	VV1 – 7118 – 332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 93	VV1 – 7118 – 222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 95	VV1 – 7118 – 272		1	RESISTOR, 7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 96	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 98	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R101	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R102	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R103	VV1 – 7118 – 472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R104	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R105	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R106	VV1 – 7118 – 104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/10W テイコウ	
R107	VV1 – 7118 – 822		1	RESISTOR, 8.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R108	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R109	VV1 – 7118 – 561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/10W テイコウ	
R110	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R111	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R112	VV1 – 5148 – 151		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/4W テイコウ	
R113	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R114	VV1 – 7118 – 103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR4 – 1084 – 103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
SW 1	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 2	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
SW 3	WC2 – 0139 – 000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
TP 1	VS3 – 0034 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
TP 2	VS1 – 1028 – 008		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
TP 3	WS3 – 0580 – 000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
X 1	WK2 – 5504 – 000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P92A – X 2	WK2 – 5428 – 000		1	OSCILLATOR, CERAMIC セラミック ハッシンシ	
ZD 1	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	
ZD 2	WA1 – 1047 – 000		1	DIODE, ZENER, HZS16 – 2 ツェナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS (1/2) (RDF-C1/RDF-F1)
コネクター覧 (1/2) (RF-C1／RF-F1)

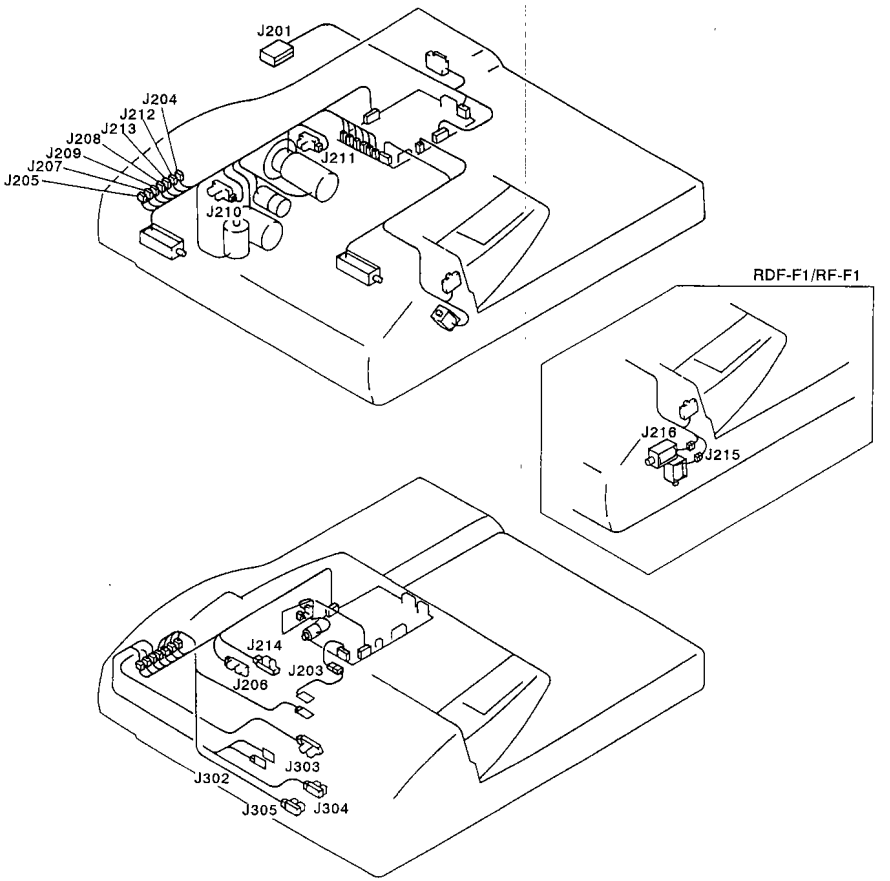

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS (2/2) (RDF-C1 EDITOR)
コネクター一覧 (2/2) (RF-C1 エディタ)

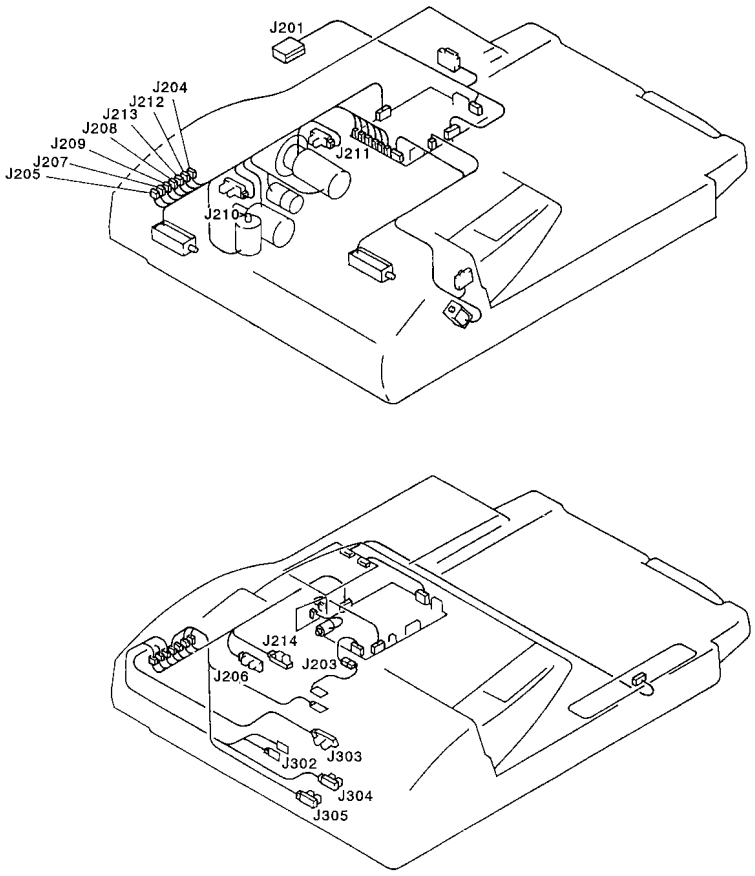

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B –	NPN			LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 1	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 0143 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1105 – 000		4	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 2	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5002 – 006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
	WS3 – 0962 – 000		6	SOCKET, CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 3	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 5002 – 002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
	WS3 – 0962 – 000		2	SOCKET, CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 4	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 0070 – 002		1	CONNECTOR 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0960 – 000		2	CONTACT, 28 – 22AWG コンタクト	
J 5	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 0143 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1105 – 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 6	NPN			BRAKE ブレーキ	BK
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
J 7	NPN			BELT MOTOR ベルト モータ	M3
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
J 8	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 0143 – 007		1	CONNECTOR, 7P コネクタ	
	WS3 – 1105 – 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J 9	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
	VS3 – 0297 – 032		1	CONNECTOR, 32P コネクタ	
	WS3 – 1288 – 000		31	SOCKET CONTACT, DF11 – 2428SCF ソケット コンタクト	
J 10	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エデイタ
	VS1 – 0440 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エデイタ
J 11	NPN			FEEDER MOTOR ハンソウ モータ	M2
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B -- J 12	NPN			PICK – UP MOTOR キュウシ モータ	M1
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
J 13	NPN			CLUTCH クラッチ	CL
	PCB			RDF CONTROLLER RF コントローラ カイロキバン	
J 14	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ カイロキバン	RDF – F1/RF – F1
	VS3 – 0198 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – F1/RF – F1
	WT1 – 0345 – 000		2	CONTACT コンタクト	RDF – F1/RF – F1
J101	PCB			INDICATOR ヒョウジ カイロキバン	
	VS3 – 0143 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1105 – 000		6	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J102	NPN			RECYCLE MOTOR リサイクル モータ	M4
	PCB			INDICATOR ヒョウジ カイロキバン	
J201	– – – – – –			TO COPIER コピア	
	FH2 – 5821 – 000		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	FH2 – 5822 – 000		6	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	
	FH2 – 5826 – 000		3	SOCKET CONTACT, 16 – 20AWG ソケット コンタクト	
J202	PCB			EDITOR CONTROLLER エディタ コントローラ カイロキバン	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
	VS1 – 0440 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – C1 EDITOR RF – C1 エディタ
J203	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 – 0003 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
	WS4 – 0181 – 000		2	SOCKET CONTACT ソケット コンタクト	
J204	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J205	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J206	NPN			HOME POSITION SENSOR ホーム ポジション センサ	S5
	VS1 – 0440 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J207	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
P B – J208	VS1 – 0854 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5354 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J209	VS1 – 0852 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5352 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J210	NPN			FEEDER CLOCK SENSOR ハンソウ クロック センサ	S9
	VS1 – 0440 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J211	NPN			BELT CLUTCH SENSOR ベルト クラッチ センサ	S10
	VS1 – 0440 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J212	NPN			ENTS SENSOR ENTS センサ	S3
	VS1 – 0854 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5354 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J213	VS1 – 0852 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5352 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J214	NPN			UPPER COVER SENSOR ウエ カバー センサ	S4
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J215	NPN			JUMPER SOLENOID ジャンパ ソレノイド	RDF – F1/RF – F1,SL4
	VS3 – 0108 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – F1/RF – F1
	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	RDF – F1/RF – F1
J216	NPN			FLAPPER SOLENOID フラッパ ソレノイド	RDF – F1/RF – F1,SL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	RDF – F1/RF – F1
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	RDF – F1/RF – F1
J302	NPN			H.P. REGISTRATION LED レジスト LED (マエ)	LED3
	VS3 – 0172 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 1141 – 000		2	SOCKET CONTACT, 30 – 22AWG ソケット コンタクト	
J303	NPN			DELIVERY SENSOR ハイシ センサ	S6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J304	NPN			PICK – UP SENSOR キュウシ センサ	S7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J305	NPN			PAPER REVERSE SENSOR ハンテン センサ	S8
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PD NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA1 – 0056 – 000	P15 – 1
FA2 – 3597 – 000	P11 – 1
FA2 – 9388 – 000	P21 – 6
FA3 – 4508 – 020	P11 – 2
FA3 – 4509 – 000	P11 – 3
FA3 – 4552 – 000	P01 – 4
	P01A – 4
	P15 – 2
FA3 – 4686 – 020	P15 – 5
FA3 – 4725 – 000	P11 – 4
FA5 – 4645 – 000	P15 – 4
FA5 – 4705 – 000	P11 – 5
FA5 – 4732 – 000	P11 – 27
FA5 – 5376 – 000	P11 – 6
FA5 – 5427 – 000	P40 – 1
FA5 – 5499 – 000	P11 – 7
FA6 – 5826 – 000	P01 – 1
	P01A – 1
FA6 – 5827 – 000	P01 – 2
	P01A – 2
FA6 – 5837 – 000	P31 – 3A
FA6 – 5871 – 000	P40 – 2
FA6 – 5872 – 000	P40 – 3
FA6 – 5887 – 000	P21 – 7
FA6 – 5888 – 000	P21 – 8
FA6 – 5892 – 000	P21 – 10
FA6 – 7437 – 030	P11 – 25
FA6 – 7548 – 000	P11 – 8
FA6 – 7550 – 000	P12 – 13
FB2 – 8691 – 000	P10 – 6
FB2 – 8700 – 000	P01A – 6
FC1 – 1247 – 000	P32 – 1
FC1 – 1250 – 020	P15 – 6
FC1 – 1254 – 020	P15 – 8
FC1 – 1258 – 020	P15 – 10
FC1 – 1259 – 000	P15 – 11
FC1 – 1260 – 000	P40 – 4
FC1 – 1262 – 000	P31 – 2
FC1 – 1263 – 020	P15 – 13
FC1 – 1264 – 020	P15 – 14
FC1 – 1266 – 000	P15 – 16
FC1 – 1267 – 030	P15 – 17
FC1 – 1268 – 000	P15 – 18
FC1 – 1269 – 020	P15 – 19
FC1 – 1270 – 000	P40 – 5
FC1 – 1271 – 000	P40 – 6
FC1 – 1273 – 000	P13 – 1
	P32 – 2
FC1 – 1274 – 000	P13 – 2
FC1 – 1277 – 020	P31 – 4
FC1 – 1278 – 020	P15 – 21
FC1 – 1279 – 000	P11 – 10
FC1 – 1280 – 020	P11 – 11
FC1 – 1281 – 000	P31 – 1A
FC1 – 1283 – 020	P15 – 22
FC1 – 1284 – 000	P15 – 23
FC1 – 1287 – 030	P15 – 24
FC1 – 1289 – 000	P15 – 109
FC1 – 1293 – 000	P13 – 3
FC1 – 1294 – 000	P15 – 25
FC1 – 1296 – 000	P15 – 26
FC1 – 1297 – 020	P15 – 27
FC1 – 1299 – 000	P15 – 29
FC1 – 1300 – 000	P15 – 30
FC1 – 1301 – 000	P15 – 31
FC1 – 1302 – 000	P15 – 32
FC1 – 1303 – 000	P15 – 33
FC1 – 1304 – 000	P15 – 34
FC1 – 1305 – 020	P11 – 12
FC1 – 1311 – 000	P12 – 10
FC1 – 1312 – 020	P15 – 35
FC1 – 1314 – 030	P11 – 13
FC1 – 1319 – 000	P31 – 5
FC1 – 1320 – 000	P32 – 3
FC1 – 1321 – 000	P13 – 4
FC1 – 1322 – 000	P40 – 7
FC1 – 1323 – 000	P40 – 8
FC1 – 1325 – 000	P11 – 17
FC1 – 1327 – 000	P15 – 37
FC1 – 1328 – 000	P11 – 18
FC1 – 1329 – 000	P11 – 19
FC1 – 1331 – 000	P11 – 20
FC1 – 1333 – 040	P11 – 21
FC1 – 1334 – 000	P11 – 22
FC1 – 1336 – 000	P11 – 23

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 1339 – 000	P11 – 26
FC1 – 1340 – 000	P10 – 3
	P10A – 11
FC1 – 1342 – 020	P10 – 1
FC1 – 1343 – 020	P10 – 2
FC1 – 1344 – 000	P13 – 5
FC1 – 1350 – 020	P12 – 8A
FC1 – 1351 – 020	P12 – 8A
FC1 – 1352 – 000	P20 – 1A
FC1 – 1353 – 000	P20 – 1B
FC1 – 1354 – 000	P20 – 1C
	P21 – 1C
FC1 – 1355 – 000	P13 – 9
FC1 – 1787 – 000	P15 – 38
FC1 – 1788 – 020	P13 – 16
FC1 – 1790 – 000	P10A – 7
FC1 – 1792 – 020	P15 – 14
FC1 – 1794 – 000	P15 – 39
FC1 – 1795 – 000	P10A – 6A
FC1 – 2302 – 000	P10A – 3
FC1 – 2303 – 000	P15 – 40
FC1 – 2304 – 000	P40 – 9
FC1 – 2307 – 020	P10 – 5
	P10A – 10
FC1 – 2308 – 000	P15 – 41
FC1 – 2309 – 000	P11 – 28
FC1 – 2315 – 000	P10A – 4
FC1 – 2316 – 000	P15 – 42
FC1 – 2320 – 020	P11 – 25
FC1 – 2321 – 000	P12 – 8B
FC1 – 3043 – 000	P15 – 3
FC1 – 3044 – 000	P11 – 47
FC1 – 3045 – 000	P32 – 4
FC1 – 3046 – 000	P32 – 5
FC1 – 6173 – 050	P12 – 2
FC1 – 6174 – 000	P12 – 3
FC1 – 6176 – 000	P12 – 4
FC1 – 6177 – 000	P12 – 5
FC1 – 6178 – 000	P12 – 11
FC1 – 6179 – 000	P12 – 6
FC1 – 6180 – 000	P11 – 9
FC1 – 6181 – 000	P10 – 1
	P10A – 9
FC1 – 6182 – 000	P15 – 7
FC1 – 6183 – 000	P15 – 7
FC1 – 6184 – 000	P15 – 36
FC1 – 6186 – 000	P11 – 14
FC1 – 6187 – 000	P11 – 15
FC1 – 6188 – 000	P11 – 16
FC1 – 6189 – 020	P15 – 9
FC1 – 6191 – 000	P21 – 4
FC1 – 6193 – 000	P21 – 5
FC1 – 6194 – 000	P15 – 15
FC1 – 6195 – 000	P15 – 55
FC1 – 6196 – 000	P15 – 97
FC1 – 6197 – 000	P21 – 1A
FC1 – 6198 – 000	P21 – 1B
FC1 – 6200 – 000	P01 – 3A
FC1 – 6201 – 000	P01 – 3A
FC1 – 6202 – 000	P01 – 3A
FC1 – 6203 – 000	P01 – 3A
FC1 – 6204 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6205 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6206 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6207 – 000	P12 – 1A
FC1 – 6208 – 000	P15 – 20
FC1 – 6209 – 000	P15 – 12
FC1 – 6210 – 000	P10 – 4
FC1 – 6211 – 000	P10A – 2
FC1 – 6213 – 000	P11 – 24
FC1 – 6214 – 000	P10A – 12
FC1 – 6215 – 000	P13 – 14
FC1 – 6216 – 000	P32 – 12
FC1 – 6220 – 000	P21 – 9
FC1 – 6221 – 000	P15 – 52A
FC1 – 6225 – 000	P11 – 56
FC1 – 6226 – 000	P11 – 57
FC1 – 6229 – 000	P15 – 105
FC1 – 6231 – 000	P15 – 106
FC2 – 1610 – 000	P15 – 107
FC2 – 1613 – 000	P12 – 5
FE9 – 0117 – 000	P11 – 50
FF2 – 5769 – 000	P13 – 6
FF2 – 5770 – 000	P31 – 1
FF2 – 5771 – 000	P15 – 43

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF2 – 5772 – 000	P15 – 44
FF2 – 5776 – 000	P32 – 8
FF2 – 5777 – 000	P20 – 2
FF2 – 5778 – 000	P21 – 3
FF2 – 5779 – 000	P15 – 45
FF2 – 5781 – 020	P15 – 46
FF2 – 5782 – 000	P15 – 47
FF2 – 5783 – 000	P15 – 48
FF2 – 5784 – 000	P15 – 49
FF2 – 5785 – 030	P15 – 50
FF2 – 5786 – 020	P15 – 51
FF2 – 5903 – 000	P12 – 9
FF2 – 5904 – 000	P11 – 29
FF2 – 5907 – 000	P15 – 53
FF2 – 6011 – 000	P32 – 9
FF2 – 6012 – 000	P13 – 15
FF2 – 6070 – 000	P10A – 8
FF2 – 6071 – 000	P10A – 18
FF2 – 6072 – 000	P13 – 13
FF2 – 6074 – 000	P31 – 3
FF2 – 6075 – 000	P15 – 104
FF2 – 6810 – 000	P10A – 1
FF2 – 7710 – 000	P92 – 1
	P92A – 1
FF2 – 7847 – 000	P12 – 1
FF2 – 7848 – 000	P12 – 1
FF2 – 7849 – 000	P12 – 1
FF2 – 7850 – 000	P12 – 1
FF2 – 7851 – 000	P12 – 8
FF2 – 7852 – 000	P12 – 8
FF2 – 7854 – 000	P21 – 1
FF2 – 7855 – 000	P21 – 2
FF2 – 7856 – 030	P01 – 3
FF2 – 7857 – 030	P01 – 3
FF2 – 7858 – 030	P01 – 3
FF2 – 7859 – 030	P01 – 3
FF2 – 7860 – 000	P20 – 1
FF2 – 7861 – 000	P15 – 52
FF2 – 7865 – 020	P11 – 12
FF2 – 7895 – 000	P92 – Q 3
FF2 – 7897 – 000	P92 – Q 3
	P92A – Q 3
FF2 – 9213 – 000	P10A – 5
FF3 – 1300 – 000	P92A – Q 3
FG2 – 3095 – 030	P31 –
FG2 – 3107 – 000	P40 –
FG2 – 3384 – 000	P11 – 30
FG2 – 3385 – 000	P10A – 17
FG2 – 3386 – 000	P10A – 13
FG2 – 3373 – 000	P32 – 10
FG2 – 3374 – 000	P13 – 11
FG2 – 3375 – 000	P15 – 58
FG2 – 3376 – 000	P15 – 54
FG2 – 3379 – 000	P15 – 59
FG2 – 3394 – 000	P15 – 61
FG2 – 3765 – 000	P15 – 62
FG2 – 3767 – 000	P10A – 15
FG2 – 3768 – 000	P10A – 16
FG2 – 3821 – 020	P10A – 8
FG2 – 4951 – 000	P13 –
FG2 – 4952 – 000	P32 –
FG2 – 4958 – 000	P15 – 63
FG2 – 5000 – 120	P92 –
FG2 – 5001 – 000	P90 –
FG2 – 5002 – 000	P12 – 12
FG2 – 5004 – 000	P15 – 57
FG2 – 5005 – 000	P15 – 56
FG2 – 5006 – 000	P11 – 31
FG2 – 6486 – 000	P11 – 55
FG2 – 7589 – 000	P92A –
FG2 – 7833 – 000	P11 – 24
FG5 – 4584 – 000	P01A – 3
FG5 – 4585 – 000	P01A – 3
FG5 – 4586 – 000	P01A – 3
FG5 – 4587 – 000	P01A – 3
FH2 – 5821 – 000	P B – J201
FH2 – 5822 – 000	P B – J201
FH2 – 5826 – 000	P B – J201
FH3 – 0613 – 000	P92 – L 1
	P92A – L 1
FH7 – 1861 – 000	P22 – 1
FH7 – 5360 – 000	P15 – 64
FH7 – 5361 – 000	P15 – 65
FH7 – 5363 – 000	P21 – 16
FH7 – 5403 – 000	P21 – 17

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7 – 5511 – 000	P11 – 58
FH7 – 5682 – 000	P15 – 65
FH7 – 7087 – 020	P21 – 18
FH9 – 0186 – 000	P92 – CP 1
	P92A – CP 1
FL9 – 0094 – 060	P13 – 7
FS1 – 1187 – 000	P15 – 66
FS1 – 1189 – 000	P15 – 67
	P40 – 10
FS1 – 1202 – 000	P15 – 68
FS1 – 1213 – 000	P15 – 69
FS1 – 1508 – 000	P21 – 19
FS1 – 9002 – 000	P15 – 70
FS1 – 9004 – 000	P11 – 32
FS1 – 9053 – 000	P15 – 71
FS1 – 9102 – 000	P15 – 72
FS1 – 9121 – 000	P15 – 73
FS1 – 9199 – 000	P11 – 33
FS2 – 1808 – 000	P15 – 74
FS2 – 2051 – 000	P13 – 8
FS2 – 3566 – 000	P15 – 75
FS2 – 3567 – 050	P11 – 34
FS2 – 3569 – 000	P15 – 76
FS2 – 3642 – 000	P21 – 12
FS2 – 3643 – 000	P20 – 3
FS2 – 3644 – 000	P20 – 4
FS2 – 6434 – 000	P32 – 6
FS2 – 6436 – 000	P13 – 10
FS2 – 9394 – 000	P32 – 7
FS3 – 0136 – 000	P15 – 77
FS3 – 0137 – 000	P15 – 78
FS3 – 2120 – 000	P15 – 79
FS4 – 0051 – 000	P15 – 81
FS4 – 0052 – 000	P15 – 82
FS4 – 0172 – 000	P21 – 11
FS4 – 0177 – 000	P12 – 7
FS4 – 2045 – 000	P15 – 83
FS4 – 2047 – 000	P15 – 84
FS4 – 2048 – 000	P11 – 35
FS4 – 2049 – 000	P15 – 85
FS4 – 2051 – 000	P15 – 87
FS4 – 2052 – 000	P11 – 36
FS4 – 2053 – 000	P11 – 37
FS4 – 2054 – 000	P15 – 88
FS4 – 2055 – 000	P11 – 38
FS4 – 2178 – 000	P15 – 86
FS4 – 2179 – 000	P15 – 108
FS4 – 2195 – 000	P11 – 59
FS5 – 9391 – 000	P01A – 7
NA1 – 5027 – 000	P15 – 80
PCB	P B – J 1
	P B – J 2
	P B – J 3
	P B – J 4
	P B – J 5
	P B – J 6
	P B – J 7
	P B – J 8
	P B – J 9
	P B – J 10
	P B – J 11
	P B – J 12
	P B – J 13
	P B – J 14
	P B – J101
	P B – J102
	P B – J202
RS1 – 9008 – 000	P15 – 89
VC1 – 2351 – 106	P92 – C 30
	P92A – C 30
VC1 – 2351 – 107	P92 – C 22
	P92A – C 22
VC1 – 2351 – 477	P92 – C 24
	P92 – C 27
	P92A – C 24
	P92A – C 27
VC1 – 2501 – 475	P92 – C 18
	P92A – C 18
VC5 – 9610 – 105	P92 – C 1
	P92 – C 4
	P92A – C 1
	P92A – C 4
VR4 – 1084 – 103	P92 – RA 1
	P92A – RA 1
VR5 – 3680 – 151	P90 – R102

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5 – 3680 – 151	P90 – R103
VR5 – 3680 – 331	P90 – R101
VR5 – 4590 – 479	P92 – R 24
	P92A – R 24
VR5 – 6630 – 821	P92 – R 32
	P92A – R 32
VR5 – 6640 – 821	P92 – R 57
	P92 – R 58
	P92A – R 57
	P92A – R 58
VR7 – 0982 – 001	P92 – R 27
	P92 – R 29
	P92A – R 27
	P92A – R 29
VR7 – 0983 – 831	P92 – R 26
	P92 – R 28
	P92A – R 26
	P92A – R 28
VR9 – 5068 – 000	P92 – R 34
	P92A – R 34
	P92A – R 66
VS1 – 0093 – 002	P92 – J 3
	P92A – J 3
VS1 – 0093 – 006	P92 – J 2
	P92A – J 2
VS1 – 0207 – 002	P92 – J 4
	P92A – J 4
VS1 – 0279 – 002	P B – J203
VS1 – 0437 – 008	P92 – J 10
	P92A – J 10
VS1 – 0440 – 003	P B – J206
	P B – J210
	P B – J211
VS1 – 0440 – 007	P B – J202
VS1 – 0440 – 008	P B – J 10
VS1 – 0640 – 002	P92A – J 14
VS1 – 0842 – 002	P B – J204
	P B – J216
VS1 – 0842 – 003	P B – J207
	P B – J214
	P B – J303
	P B – J304
	P B – J305
VS1 – 0842 – 004	P B – J205
VS1 – 0848 – 002	P90 – J102
VS1 – 0848 – 003	P92 – J 6
	P92A – J 6
VS1 – 0848 – 004	P92 – J 1
	P92A – J 1
VS1 – 0848 – 006	P90 – J101
	P92 – J 5
	P92A – J 5
VS1 – 0848 – 007	P92 – J 8
	P92A – J 8
VS1 – 0849 – 002	P92 – J 12
	P92A – J 12
VS1 – 0852 – 002	P B – J213
VS1 – 0852 – 003	P B – J209
VS1 – 0854 – 002	P B – J212
VS1 – 0854 – 003	P B – J208
VS1 – 1028 – 006	P92 – TP 2
	P92A – TP 2
VS1 – 5057 – 002	P B – J204
	P B – J216
VS1 – 5057 – 003	P B – J207
VS1 – 5057 – 004	P B – J205
VS1 – 5205 – 032	P92 – J 9
	P92A – J 9
VS1 – 5352 – 002	P B – J213
VS1 – 5352 – 003	P B – J209
VS1 – 5354 – 002	P B – J212
VS1 – 5354 – 003	P B – J208
VS3 – 0034 – 007	P92 – TP 1
	P92A – TP 1
VS3 – 0070 – 002	P B – J 4
VS3 – 0108 – 002	P B – J215
VS3 – 0143 – 004	P B – J 1
VS3 – 0143 – 006	P B – J 5
	P B – J101
VS3 – 0143 – 007	P B – J 8
VS3 – 0171 – 002	P92 – J 7
	P92A – J 7
VS3 – 0171 – 003	P92 – J 11
	P92A – J 11
VS3 – 0172 – 002	P B – J302

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS3 – 0198 – 002	P B – J 14
VS3 – 0297 – 032	P B – J 9
VS3 – 5002 – 002	P B – J 3
VS3 – 5002 – 006	P B – J 2
VS4 – 0003 – 002	P B – J203
VT2 – 0012 – 008	P11 – 51
VT2 – 5008 – 006	P11 – 52
VV1 – 5148 – 101	P92 – R 51
VV1 – 5148 – 151	P92A – R 51
	P92A – R112
VV1 – 5148 – 181	P92 – R 61
	P92 – R 62
	P92A – R 61
	P92A – R 62
VV1 – 5148 – 331	P92 – R 33
	P92 – R 59
	P92 – R 60
	P92A – R 33
	P92A – R 59
	P92A – R 60
VV1 – 5148 – 472	P92 – R 68
	P92A – R 68
VV1 – 7000 – 000	P92 – R 90
	P92A – R 90
VV1 – 7118 – 101	P92 – R 65
	P92A – R 65
VV1 – 7118 – 102	P92 – R 14
	P92 – R 15
	P92 – R 17
	P92 – R 19
	P92 – R 20
	P92 – R 22
	P92A – R 14
	P92A – R 15
	P92A – R 17
	P92A – R 19
	P92A – R 20
	P92A – R 22
VV1 – 7118 – 103	P92 – R 1
	P92 – R 3
	P92 – R 4
	P92 – R 5
	P92 – R 8
	P92 – R 10
	P92 – R 11
	P92 – R 25
	P92 – R 42
	P92 – R 43
	P92 – R 44
	P92 – R 45
	P92 – R 46
	P92 – R 47
	P92 – R 49
	P92 – R 50
	P92 – R 67
	P92 – R 69
	P92 – R 70
	P92 – R 71
	P92 – R 77
	P92 – R 80
	P92 – R 83
	P92 – R 86
	P92 – R 89
	P92 – R 96
	P92 – R 98
	P92 – R102
	P92 – R104
	P92 – R105
	P92 – R111
	P92A – R 1
	P92A – R 3
	P92A – R 4
	P92A – R 5
	P92A – R 8
	P92A – R 10
	P92A – R 11
	P92A – R 25
	P92A – R 42
	P92A – R 43
	P92A – R 44
	P92A – R 45
	P92A – R 46
	P92A – R 47
	P92A – R 50
	P92A – R 67

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 7118 – 103	P92A – R 69
	P92A – R 70
	P92A – R 71
	P92A – R 77
	P92A – R 80
	P92A – R 83
	P92A – R 86
	P92A – R 89
	P92A – R 98
	P92A – R 99
	P92A – R102
	P92A – R104
	P92A – R105
	P92A – R110
	P92A – R111
	P92A – R113
	P92A – R114
VV1 – 7118 – 104	P92 – R106
	P92A – R106
VV1 – 7118 – 105	P92 – R 12
	P92A – R 12
VV1 – 7118 – 163	P92A – R 49
VV1 – 7118 – 181	P92 – R 72
	P92 – R 74
	P92A – R 72
	P92A – R 74
VV1 – 7118 – 220	P92 – R 63
	P92A – R 63
VV1 – 7118 – 222	P92 – R 7
	P92 – R 8
	P92 – R 16
	P92 – R 21
	P92 – R 55
	P92 – R 91
	P92 – R 93
	P92A – R 7
	P92A – R 8
	P92A – R 16
	P92A – R 21
	P92A – R 55
	P92A – R 91
	P92A – R 93
VV1 – 7118 – 223	P92 – R 40
	P92 – R 79
	P92 – R 82
	P92 – R 85
	P92A – R 40
	P92A – R 79
	P92A – R 82
	P92A – R 85
VV1 – 7118 – 271	P92 – R 39
	P92 – R 78
	P92 – R 81
	P92 – R 84
	P92A – R 39
	P92A – R 78
	P92A – R 81
	P92A – R 84
VV1 – 7118 – 272	P92 – R 95
	P92A – R 95
VV1 – 7118 – 331	P92 – R 75
	P92 – R 87
	P92A – R 75
	P92A – R 87
VV1 – 7118 – 332	P92 – R 92
	P92A – R 92
VV1 – 7118 – 472	P92 – R 2
	P92 – R 18
	P92 – R 23
	P92 – R 35
	P92 – R 41
	P92 – R 48
	P92 – R 76
	P92 – R 88
	P92 – R101
	P92 – R103
	P92 – R110
	P92A – R 18
	P92A – R 23
	P92A – R 35
	P92A – R 41
	P92A – R 48
	P92A – R 76
	P92A – R 88
	P92A – R101

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1 – 7118 – 472	P92A – R103
VV1 – 7118 – 513	P92 – R 30
	P92A – R 30
VV1 – 7118 – 561	P92 – R108
	P92 – R109
	P92A – R108
	P92A – R109
VV1 – 7118 – 752	P92 – R 31
	P92A – R 31
VV1 – 7118 – 822	P92 – R107
	P92A – R107
VW4 – 2027 – 104	P92 – C 2
	P92 – C 3
	P92 – C 5
	P92 – C 6
	P92 – C 7
	P92 – C 8
	P92 – C 9
	P92 – C 10
	P92 – C 11
	P92 – C 12
	P92 – C 13
	P92 – C 41
	P92 – C 42
	P92A – C 2
	P92A – C 3
	P92A – C 5
	P92A – C 6
	P92A – C 7
	P92A – C 8
	P92A – C 9
	P92A – C 10
	P92A – C 11
	P92A – C 12
	P92A – C 13
	P92A – C 41
	P92A – C 42
	P92A – C 43
VW4 – 2234 – 221	P92 – C 20
	P92 – C 21
	P92A – C 20
	P92A – C 21
VW4 – 2234 – 300	P92 – C 14
	P92 – C 15
	P92 – C 16
	P92 – C 17
	P92A – C 14
	P92A – C 15
	P92A – C 16
	P92A – C 17
VW4 – 2835 – 102	P92 – C 19
	P92 – C 25
	P92 – C 28
	P92 – C 29
	P92 – C 31
	P92 – C 32
	P92A – C 19
	P92A – C 25
	P92A – C 28
	P92A – C 29
	P92A – C 31
	P92A – C 32
VW4 – 2835 – 222	P92 – C 23
	P92A – C 23
VW4 – 2835 – 471	P92 – C 33
	P92 – C 34
	P92 – C 35
	P92 – C 36
	P92 – C 37
	P92 – C 38
	P92 – C 39
	P92 – C 40
	P92A – C 33
	P92A – C 34
	P92A – C 35
	P92A – C 36
	P92A – C 37
	P92A – C 38
	P92A – C 39
	P92A – C 40
WA1 – 0178 – 000	P15 – 59B
WA1 – 0552 – 000	P92 – D 12
	P92 – D 13
	P92 – D 14
	P92A – D 12

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1 – 0552 – 000	P92A – D 13
	P92A – D 14
WA1 – 0777 – 000	P92 – D 5
	P92 – D 6
	P92 – D 7
	P92 – D 8
	P92 – D 10
	P92 – D 15
	P92A – D 5
	P92A – D 6
	P92A – D 7
	P92A – D 8
	P92A – D 10
	P92A – D 15
	P92A – D 19
WA1 – 0887 – 000	P92 – D 1
	P92 – D 2
	P92 – D 3
	P92 – D 4
	P92 – D 9
	P92 – D 11
	P92 – D 18
	P92A – D 1
	P92A – D 2
	P92A – D 3
	P92A – D 4
	P92A – D 9
	P92A – D 11
	P92A – D 18
	P92A – D 20
WA1 – 0972 – 000	P92 – D 16
	P92 – D 17
	P92A – D 16
	P92A – D 17
WA1 – 1047 – 000	P92 – ZD 1
	P92 – ZD 2
	P92A – ZD 1
	P92A – ZD 2
WA2 – 0834 – 000	P92 – Q 17
	P92 – Q 22
	P92 – Q 23
	P92 – Q 25
	P92 – Q 32
	P92 – Q 33
	P92 – Q 34
	P92 – Q 35
	P92 – Q 40
	P92 – Q 41
	P92 – Q 44
	P92A – Q 17
	P92A – Q 22
	P92A – Q 23
	P92A – Q 25
	P92A – Q 32
	P92A – Q 33
	P92A – Q 34
	P92A – Q 35
	P92A – Q 40
	P92A – Q 41
	P92A – Q 44
WA2 – 0835 – 000	P92 – Q 24
	P92 – Q 51
	P92A – Q 24
WA2 – 0836 – 000	P92 – Q 43
	P92A – Q 43
WA2 – 0863 – 000	P92 – Q 38
	P92 – Q 39
	P92 – Q 42
	P92A – Q 38
	P92A – Q 39
	P92A – Q 42
WA2 – 0891 – 000	P92 – Q 50
	P92A – Q 50
WA2 – 1292 – 000	P92 – Q 14
	P92 – Q 15
	P92 – Q 36
	P92A – Q 14
	P92A – Q 15
	P92A – Q 36
WA2 – 1327 – 000	P92 – Q 30
	P92 – Q 31
	P92A – Q 30
	P92A – Q 31
WA2 – 1492 – 000	P92 – Q 46
	P92 – Q 48

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.

CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.1 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA2 – 1492 – 000	P92A – Q 46
	P92A – Q 48
WA2 – 5181 – 000	P92 – Q 18
	P92 – Q 19
	P92 – Q 20
	P92 – Q 21
	P92 – Q 45
	P92A – Q 18
	P92A – Q 19
	P92A – Q 20
	P92A – Q 21
	P92A – Q 45
	P92A – Q 53
WA2 – 5190 – 000	P92 – Q 26
	P92A – Q 26
WA2 – 5249 – 000	P92 – Q 16
	P92A – Q 16
WA2 – 5300 – 000	P92 – Q 28
	P92 – Q 29
	P92A – Q 28
	P92A – Q 29
WA3 – 4127 – 000	P92 – Q 11
	P92 – Q 12
	P92A – Q 11
	P92A – Q 12
WA3 – 4329 – 000	P92 – Q 1
	P92A – Q 1
WA3 – 4330 – 000	P92 – Q 4
	P92A – Q 4
WA3 – 4464 – 000	P92 – Q 2
	P92A – Q 2
WA3 – 4465 – 000	P92 – Q 10
	P92A – Q 10
WA3 – 5034 – 000	P92 – Q 8
	P92A – Q 8
WA3 – 5557 – 000	P92 – Q 7
	P92A – Q 7
WA3 – 7949 – 000	P92 – Q 9
	P92A – Q 9
WA4 – 0568 – 000	P92 – Q 52
	P92A – Q 52
WA4 – 0928 – 000	P92 – Q 6
	P92A – Q 6
WA4 – 5222 – 000	P92 – Q 13
	P92A – Q 13
WA4 – 5520 – 000	P92 – Q 5
	P92A – Q 5
WC2 – 0139 – 000	P92 – SW 1
	P92 – SW 2
	P92 – SW 3
	P92A – SW 1
	P92A – SW 2
	P92A – SW 3
WC4 – 5030 – 000	P11 – 41
WC4 – 5033 – 000	P15 – 62A
WC8 – 0181 – 000	P92 – DIPSW 1
	P92A – DIPSW1
WD3 – 0040 – 000	P92 – CB 1
	P92A – CB 1
WE2 – 5032 – 000	P92A – L 2
WG1 – 0157 – 000	P92 – LED 1
	P92 – LED 2
	P92A – LED1
	P92A – LED2
WG1 – 0479 – 000	P15 – 59A
WG1 – 0487 – 000	P10A – 13A
WG1 – 5115 – 000	P90 – LED101
	P90 – LED102
WG8 – 0164 – 000	P20 – 5
	P22 – 2
WG8 – 5079 – 000	P13 – 12
	P15 – 90
	P32 – 11
WG8 – 5080 – 000	P90 – P1101
WG9 – 5009 – 000	P90 – SP 1
	P90 – SP 2
WK2 – 0150 – 000	P92 – X 2
WK2 – 5049 – 000	P92 – X 1
WK2 – 5428 – 000	P92A – X 2
WK2 – 5504 – 000	P92A – X 1
WS3 – 0580 – 000	P92 – J 13
	P92A – J 13
	P92A – TP 3
WS3 – 0885 – 000	P B – J203
	P B – J215

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3 – 0960 – 000	P B – J 4
WS3 – 0962 – 000	P B – J 2
	P B – J 3
WS3 – 1105 – 000	P B – J 1
	P B – J 5
	P B – J 8
	P B – J101
WS3 – 1288 – 000	P B – J 9
WS4 – 0181 – 000	P B – J203
WS4 – 1141 – 000	P B – J302
WT1 – 0345 – 000	P B – J 14
WT2 – 0204 – 000	P11 – 49
	P15 – 91
	P15 – 100
WT2 – 0255 – 000	P11 – 54
	P15 – 101
WT2 – 0317 – 000	P11 – 48
WT2 – 0409 – 000	P11 – 43
WT2 – 5035 – 000	P15 – 92
WT2 – 5041 – 000	P11 – 53
	P15 – 103
XA9 – 0342 – 000	P15 – 93
XA9 – 0519 – 000	P01 – 5
	P01A – 5
XA9 – 0679 – 000	P01 – 6
XB1 – 2200 – 309	P12 – 505
XB1 – 2201 – 209	P15 – 508
XB1 – 2300 – 309	P15 – 504
	P32 – 504
XB1 – 2300 – 409	P15 – 502
	P15 – 526
	P15 – 527
XB1 – 2300 – 606	P12 – 506
	P32 – 501
XB1 – 2300 – 609	P12 – 508
	P15 – 501
	P15 – 503
	P15 – 509
	P20 – 502
	P21 – 507
	P40 – 505
XB1 – 2301 – 209	P11 – 514
XB1 – 2301 – 409	P40 – 501
XB1 – 2400 – 409	P15 – 510
XB1 – 2400 – 606	P10 – 502
	P10A – 504
	P10A – 506
	P11 – 519
XB1 – 2400 – 609	P11 – 509
	P15 – 505
	P15 – 511
	P10A – 501
XB1 – 2401 – 009	P15 – 524
XB4 – 7200 – 509	P21 – 501
XB4 – 7300 – 609	P10A – 502
	P12 – 501
	P13 – 502
	P31 – 502
	P32 – 502
XB4 – 7300 – 806	P12 – 502
XB4 – 7300 – 809	P10A – 503
	P12 – 503
XB4 – 7400 – 809	P10 – 501
	P10A – 505
	P13 – 501
XB6 – 2400 – 408	P21 – 502
XB6 – 2400 – 608	P11 – 502
XB6 – 2400 – 808	P11 – 503
XB6 – 7300 – 409	P11 – 520
	P11 – 523
	P15 – 512
XB6 – 7300 – 509	P21 – 503
XB6 – 7300 – 609	P40 – 502
XB6 – 7400 – 409	P15 – 525
XB6 – 7400 – 609	P01 – 501
	P01A – 501
	P11 – 511
	P11 – 518
	P15 – 513
	P21 – 504
XB6 – 7400 – 809	P11 – 516
XB7 – 2100 – 309	P40 – 503
XB7 – 2100 – 409	P11 – 515
XB7 – 2100 – 509	P01 – 502
	P01A – 502

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD1 – 4200 – 302	P12 – 504
	P32 – 503
XD1 – 4200 – 402	P11 – 517
XD2 – 1100 – 322	P15 – 514
	P21 – 505
XD2 – 1100 – 402	P15 – 515
XD2 – 1100 – 502	P11 – 521
	P15 – 516
	P20 – 501
	P21 – 506
XD2 – 1100 – 642	P11 – 504
	P11 – 512
	P15 – 517
	P40 – 504
XD2 – 2100 – 302	P15 – 506
XD2 – 2100 – 402	P31 – 501
XD2 – 2100 – 502	P15 – 518
XD2 – 2100 – 602	P12 – 507
XD2 – 2100 – 802	P11 – 505
	P11 – 507
	P11 – 513
	P15 – 519
XD3 – 1300 – 082	P15 – 520
XD3 – 1300 – 102	P11 – 501
	P15 – 507
XD3 – 1300 – 202	P11 – 522
XD3 – 2200 – 082	P15 – 521
XD3 – 2200 – 102	P15 – 522
XD3 – 2200 – 122	P15 – 523
XD3 – 2200 – 142	P11 – 508
	P11 – 508
XF9 – 0313 – 000	P15 – 94
XF9 – 0314 – 000	P20 – 6
XF9 – 0375 – 000	P15 – 95
XF9 – 0376 – 000	P15 – 96
XF9 – 0421 – 000	P21 – 13
XF9 – 0422 – 000	P21 – 14
XF9 – 0423 – 000	P21 – 15
XG9 – 0237 – 000	P11 – 45

COPYRIGHT © 1995 CANON INC.
CANON RF-C1/F1 RDF-C1/F1 REV.0 DEC. 1995 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)